HP PSC 1400 All-in-One series Használati útmutató





Jogi tájékoztatás

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Bárminemű sokszorosítás, átdolgozás vagy fordítás csak előzetes írásos engedéllyel lehetséges, ez alól csak a szerzői jogi törvényben meghatározott esetekben lehet eltérni.



Az Adobe® és az Acrobat Logo® az Adobe Systems Incorporated védjegyei.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

A HP PSC 1400 All-in-One series olyan nyomtatóillesztőprogramtechnológiát tartalmaz, amely a Palomar Software, Inc. (www.palomar.com) tulaidona.

A Windows®, a Windows NT®, a Windows Me®, a Windows XP® és a Windows 2000® a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Intel® és a Pentium® az Intel Corporation és leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Energy Star® és az Energy Star® embléma az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental Protection Agency) Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Kiadványszám: Q7286-90173 Első kiadás: 2005. március

Közlemény

A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. Jelen kiadvány tartalmából semmi sem értelmezhető további garanciavállalásként. A HP-t nem terheli felelősség az ebben a dokumentumban foglalt technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A Hewlett-Packard Company nem felelős az olyan közvetlen vagy közvetett károkért, melyek a jelen dokumentumban megadott információk és az általuk leírt program felhasználása folytán keletkeztek.

Megjegyzés: A hatósági információk a kézikönyv műszaki adatok című fejezetében találhatók.



A legtöbb országban tilos másolatot készíteni az alábbiakról. Ha kétségei merülnek föl, kérje ki egy jogi szakértő véleményét.

- Hivatalos iratok vagy dokumentumok:
 - Útlevelek
 - Bevándorlási iratok
 - Hadkötelezettséggel kapcsolatos iratok
 - Azonosítójelvények vagy azonosítókártyák
- Hivatalos pecsétek:
 - Postabélyegek
 - Élelmiszerjegyek
- Állami hivatalokra kiállított csekkek vagy váltók
- Bankjegyek, utazási csekkek vagy átutalási megbízások
- Letéti jegyek
- Szerzői jogvédelem alá tartozó dokumentumok

Biztonsági információk

Figyelem! A tűz vagy elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy bármilyen nedvességtől.

A termék használata során mindenkor be kell tartani azokat az alapvető biztonsági előírásokat, melyek révén elkerülhetők a tűz vagy áramütés okozta személyi sérülések.

Figyelem! Áramütés kockázata

- Olvassa el figyelmesen a telepítési útmutatóban található összes utasítást.
- A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben nem biztos abban, hogy a csatlakozóaljzat el van látva földeléssel, forduljon szakemberhez.
- Tartsa szem előtt a készüléken feltüntetett valamennyi figyelmeztetést és utasítást.
- Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a fali alizatból.
- A készüléket nem szabad víz közelében, illetőleg nedves testtel üzembe helyezni és használni.
- A készüléket vízszintes, szilárd felületen kell elhelyezni.
- Olyan biztonságos helyen üzemeltesse a készüléket, ahol senki nem léphet a tápkábelre és nem botolhat meg benne, és ahol a kábelt nem érheti sérülés.
- Ha a készülék nem működik szabályszerűen, olvassa el az on-line hibaelhárítási súgót.
- A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást bízza képzett szervizszakemberekre.
- A készüléket jól szellőző helyiségben használja.

Figyelem! Áramkimaradás esetén a készülék nem üzemeltethető.

HP PSC 1400 All-in-One series

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

1	HP All-in-One áttekintése	3
	A HP All-in-One bemutatása	
	A vezérlőpult áttekintése	4
	Állapotjelző fények áttekintése	4
	A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel	6
	További tudnivalók	7
	A készülék csatlakoztatására vonatkozó tudnivalók	7
2	Az eredeti példány és a papír betöltése	g
	Az eredeti példány betöltése	9
	Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz	g
	Papír betöltése	10
	A papírelakadás megelőzése	14
3	A másolási funkciók használata	15
	A másolópapír típusának beállítása	15
	A másolás sebességének növelése vagy minőségének javítása	16
	Több példány készítése	16
	Szegély nélküli másolat készítése fényképről	17
	Az eredeti dokumentum átméretezése, hogy elférjen letter vagy A4 méretű	
	papíron	18
	Másolás leállítása	18
4	Nyomtatás a számítógépről	
	Nyomtatás szoftveralkalmazásból	
	A HP All-in-One beállítása alapértelmezett nyomtatóként	
	Nyomtatási feladat leállítása	
5	A lapolvasási funkciók használata	21
	Beolvasás a kezelőpanel használatával	
	Az előnézeti kép igazítása	
	Beolvasás leállítása	22
6	A HP Instant Share használata	
	Áttekintés	
	Indítás	
	Képek küldése a számítógép segítségével	
7	Kiegészítők rendelése	27
	Papír, írásvetítő-fólia vagy egyéb hordozó rendelése	
	Nyomtatópatronok rendelése	
	Egyéb kiegészítők rendelése	
8	A HP All-in-One karbantartása	
	A HP All-in-One tisztítása	
	Becsült tintaszintek ellenőrzése	
	Önteszt-jelentés nyomtatása	
	A nyomtatópatronok kezelése	
9	Hibaelhárítási tudnivalók	
	Mielőtt hívja a HP Ügyféltámogatást	
	A Readme (Olvass el!) fájl megtekintése	
	Telepítési hibaelhárítás	35

	Üzemeltetési hibaelhárítás	41
	Az eszköz frissítése	42
10	HP terméktámogatás	45
	Terméktámogatási és más információk beszerzése az internetről	45
	Garanciális támogatás	45
	HP ügyféltámogatás	46
	A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító beszerzése	46
	Kapcsolatfelvétel	47
	Call HP Korea customer support	47
	A HP All-in-One készülék előkészítése szállításhoz	
	Hewlett-Packard KORLÁTOZOTT GARANCIANYILATKOZAT	49
11	Műszaki információk	
	Rendszerkövetelmények	
	Papírspecifikációk	51
	Nyomtatási specifikációk	52
	Másolási specifikációk	
	Lapolvasási specifikációk	53
	Fizikai specifikációk	54
	Tápellátási adatok	
	Környezeti specifikációk	
	Kiegészítő specifikációk	
	Környezeti termékkezelési program	
	Hatósági nyilatkozatok	
Tár	gymutató	59

1 HP All-in-One áttekintése


A HP All-in-One sok funkciója a számítógép bekapcsolása nélkül, közvetlenül is használható. Az olyan műveletek, mint például a másolás vagy a nyomtatás gyorsan és egyszerűen végrehajthatók a HP All-in-One készüléken.

Ez a fejezet a HP All-in-One hardverének és kezelőpaneljének funkcióit, valamint a **HP Image Zone** szoftver megnyitásának módját ismerteti.




Tipp A HP All-in-One még több lehetőséget kínál, ha igénybe veszi a számítógépre telepített **HP Image Zone** vagy **HP Szolgáltatóközpont** szoftvert. A szoftver széles körű másolási, beolvasási és fényképkezelési funkciókat nyújt. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone Súgó**, valamint itt talál: A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel.

A HP All-in-One bemutatása

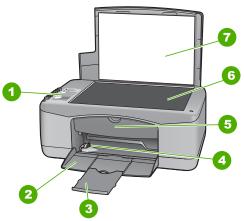



1	Kezelőpanel
2	Papírtálca
3	Papírtálca-hosszabbító
4	Papírszélesség-beállító
5	Patrontartó fedele / Elülső tisztítójárat ajtaja
6	Üveg
7	Fedél

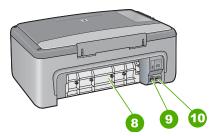

8	Hátsó tisztítójárat ajtaja
9	Hátsó USB-port
10	Tápkábel csatlakozása

A vezérlőpult áttekintése

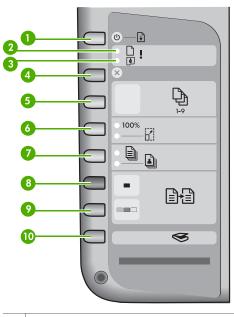

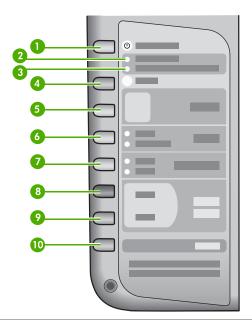


- 1 **Be/folytatás** gomb: Ki- és bekapcsolja a készüléket. Bizonyos helyzetekben (például papírelakadás elhárítása után) ezt a gombot megnyomva visszatérhet a nyomtatáshoz.
- Papír ellenőrzése jelzőfény: Az üzenet arra kéri, hogy töltsön be papírt, vagy hárítsa el a papírelakadást.
- 3 Nyomtatópatron ellenőrzése jelzőfény: Az üzenet arra kéri, hogy helyezze be újra a nyomtatópatront, cserélje ki a nyomtatópatront vagy zárja be a patrontartó fedelét.
- 4 Visszavonás gomb: Feladat leállítása, kilépés a menüből vagy a beállításokból.
- 5 **Példányszám** gomb: A kívánt példányszám megadása.
- 6 **Méret** gomb: A képméret megtartása (100%) vagy a papír méretének megfelelő átméretezése.
- 7 **Papírtípus** gomb: A papírtípus beállítás módosítása a tálcába betöltött papírnak megfelelően (sima papír vagy fotópapír). Alapértelmezés szerint a sima papír van beállítva.
- 8 **Másolás indítása Fekete** gomb: Fekete-fehér másolási feladat indítása.
- 9 **Másolás indítás Színes** gomb: Színes másolási feladat indítása.
- 10 Lapolvasás gomb: Beolvasási feladat indítása.

Állapotjelző fények áttekintése

A HP All-in-One készülék állapotáról számos jelzőfény tájékoztat. A következő táblázat a gyakran előforduló helyzeteket mutatja be, és ismerteti a jelzőfények jelentését.

Az állapotjelző fényekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Hibaelhárítási tudnivalók.

A HP All-in-One készülék jelzőfényei speciális fénysorozatokkal jelzik a különböző hibaállapotokat. Az alábbi táblázat segítségével megtalálja a hibaállapotot annak alapján, hogy a HP All-in-One készülék mely jelzőfényei világítanak illetve villognak.



1	Be/folytatás
2	Ellenőrizze a papírt.
3	Ellenőrizze a patront.
4	Méret jelzőfények
5	Papírtípus jelzőfények

0	2	3	4	5	Leírás
Nem világít	Nem világít	Nem világít	Egyik sem világít	Egyik sem világít	A készülék ki van kapcsolva.
Nem világít	Nem világít	Nem világít	1 világít, 1 nem világít	1 világít, 1 nem világít	A készülék éppen egy feladatot dolgoz fel, például nyomtatást, másolást vagy igazítást végez.
3 másodpercig gyorsan villog, utána folyamatosan világít	Nem világít	Nem világít	Nem világít	1 világít, 1 nem világít	A készülék foglalt.
20 másodpercig villog, utána folyamatosan világít	Nem világít	Nem világít	1 világít, 1 nem világít	1 világít, 1 nem világít	A számítógép nem reagált a Lapolvasás gomb megnyomására.
Világít	Villog	Nem világít	1 világít, 1 nem világít	1 világít, 1 nem világít	 A készülékből kifogyott a papír. A készülékben elakadt a papír. A papírméret beállítása nem felel meg a papírtálcában észlelhető papír méretének.
Világít	Nem világít	Villog	1 világít, 1 nem világít	1 világít, 1 nem világít	 A patrontartó ajtaja nyitva van. A nyomtatópatronok nincsenek vagy nem megfelelően vannak behelyezve.

fejezet
 (folytatás)

0	2	3	4	5	Leírás
					 A védőszalag nem lett eltávolítva a nyomtatópatronról. A nyomtatópatron nem ehhez a készülékhez készült. A nyomtatópatron esetleg hibás.
Villog	Villog	Villog	Egyik sem világít	Egyik sem világít	A készülékben probléma van a lapolvasó működésével.
Villog	Villog	Villog	Mindkettő villog	Mindkettő villog	Súlyos hiba történt a készülékkel.

A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel

A **HP Image Zone** szoftver a HP All-in-One üzembe helyezése során a számítógépre telepítődik. További tudnivalókat a készülékkel együtt szállított Telepítési útmutatóban olvashat.

A szoftver indítása operációs rendszertől függően változó. PC-n futó Windows rendszer esetén például a **HP Irányító** szolgál belépési pontként. Mac OS X v10.2.3 vagy újabb verzió esetén a belépési pont a **HP Image Zone** ablak. A belépési pont minden esetben a **HP Image Zone** szoftver és szolgáltatások indítópultjaként működik.



Megjegyzés Windows rendszeren bizonyos esetekben a szoftver telepítésekor kétféle verzióból választhat. Ha a **HP Image Zone Express** verziót választja, alapszintű képszerkesztési szolgáltatásokat használhat, és az itt említett funkciók egy része esetleg nem használható.

A HP Image Zone szoftver megnyitása (Windows)

A **HP Szolgáltatóközpont** az asztali ikonnal és a **Start** menüből egyaránt elindítható. A **HP Image Zone** szoftver funkciói a **HP Szolgáltatóközpont** ablakban jelennek meg.

A HP Image Zone szoftver megnyitása (Mac)

A **HP Image Zone** szoftver telepítésekor **HP Image Zone** ikon kerül a dokkba. A dokkban kattintson a **HP Image Zone** ikonra. A **HP Image Zone** ablak csak a kijelölt eszköznek megfelelő **HP Image Zone** funkciókat jeleníti meg.



Megjegyzés Egynél több HP All-in-One telepítése esetén a dokkon megjelenik egy **HP Image Zone** ikon mindegyik eszközhöz. Például ha egy HP lapolvasó és egy HP All-in-One szoftver van telepítve a számítógépre, akkor két HP All-in-One ikon látható a dokkon; mindkét készülékhez egy. Ha

azonban két azonos fajta eszközt (például két HP All-in-One készüléket) telepít, csak egy **HP Image Zone** ikon jelenik meg a dokkban.

→ A dokkban kattintson a HP Image Zone ikonra. Megjelenik a HP Image Zone ablak. A HP Image Zone ablak csak a kijelölt eszköznek megfelelő HP Image Zone funkciókat jeleníti meg.

További tudnivalók

A HP All-in-One készülék üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban számos nyomtatott és elektronikus forrásban találhat információkat.

Üzembe helyezési útmutató

Útmutatást ad a HP All-in-One készülék és a szoftver telepítéséhez. A lépéseket a megadott sorrendben hajtsa végre.

Ha a telepítés során problémákba ütközik, tekintse át a Telepítési útmutató utolsó részében található Hibaelhárítás c. fejezetet, a Felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás c. részét, vagy keresse fel az alábbi webhelyet: www.hp.com/support.

• HP Image Zone Súgó

Részletes információkkal szolgál a HP All-in-One készülékhez tartozó szoftver használatáról.

- A Get step-by-step instructions (Részletes útmutatás) című témakör ismerteti a HP Image Zone szoftver használatát a HP eszközökkel.
- Az Explore what you can do (Fedezze fel lehetőségeit) című témakör további információkkal szolgál a HP Image Zone szoftver és a HP eszközök segítségével végrehajtható praktikus és kreatív feladatokról.
- Ha további segítségre van szüksége, vagy utánanézne a HP szoftver frissítéseinek, akkor a **Troubleshooting and support** (Hibaelhárítás és támogatás) című témakört válassza.

Olvass el!

A Readme (Olvass el!) fájl a legfrissebb információkat tartalmazza, melyek az egyéb kiadványokban nem feltétlenül találhatók meg. A Readme (Olvass el!) fájl megnyitásához telepítse a szoftvert.

A készülék csatlakoztatására vonatkozó tudnivalók

A HP All-in-One készülék USB porttal is rendelkezik, így USB kábellel közvetlenül számítógéphez csatlakoztatható. Legfeljebb öt számítógéppel megoszthatja a nyomtatót már meglévő Ethernet-hálózatban, egy PC vagy Mac számítógépet nyomtatószerverként használva. Az a számítógép, amelyhez a HP All-in-One csatlakoztatva van, hozzáfér az összes szolgáltatáshoz. A többi számítógép csak nyomtatni tud.

Csatlakoztatás USB-kábellel

USB kábellel egy számítógépet tud csatlakoztatni. Az USB-port a HP All-in-One készülék hátoldalán található. A HP All-in-One USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatására vonatkozó részletes tudnivalókat a Telepítési útmutató tartalmazza.

Nyomtató megosztásának használata (Windows)

Ha a HP All-in-One készülék UBS-kábellel csatlakozik egy hálózati számítógéphez, akkor a készülék a Windows nyomtatómegosztás szolgáltatás révén a hálózat más számítógépéről is használható. A HP All-in-One készülékhez közvetlenül csatlakoztatott számítógép a nyomtató gazdagépeként működik, és az összes funkciót használni tudja. A többi számítógép, amelyet ügyfélnek is neveznek, csak nyomtatni tud. Az összes többi funkciót a gazdaszámítógépen kell végrehajtani.

A Windows nyomtatómegosztás szolgáltatás engedélyezéséhez a tudnivalókat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben és a Windows képernyőn megjelenő súgójában olvashat.

A nyomtatómegosztás használata (Mac OS X)

Ha a HP All-in-One készülék UBS-kábellel csatlakozik egy hálózati számítógéphez, akkor a készülék a nyomtatómegosztás szolgáltatás révén a hálózat más számítógépéről is használható. A HP All-in-One készülékhez közvetlenül csatlakoztatott számítógép a nyomtató gazdagépeként működik, és az összes funkciót használni tudja. A többi számítógép, amelyet ügyfélnek is neveznek, csak nyomtatni tud. Az összes többi funkciót a gazdaszámítógépen kell végrehajtani.

- A gazdagépen és a nyomtatót használni kívánó összes számítógépen kattintson a dokkmenüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségre.
- 2. Válassza a Sharing (Megosztás) elemet.
- A Services (Szolgáltatások) lapon kattintson a Printer Sharing (Nyomtató megosztás) elemre.
- 4. Válassza a View (Nézet) menü Print & Fax (Faxnyomtatás) parancsát.
- 5. Jelölje ki a nyomtató típusát a **Selected printer in Print Dialog** (A Nyomtató panelen kiválasztott nyomtató) menüben.
- 6. Kattintson a **Share my printers with other computers** (Megosztom a nyomtatóimat más gépekkel) beállításra.

2 Az eredeti példány és a papír betöltése

Ez a fejezet az eredetik másolás vagy beolvasás céljából üvegre történő betöltéséhez, a feladathoz legmegfelelőbb papírtípus kiválasztásához, és a papír adagolótálcába töltéséhez nyújt útmutatót.


Az eredeti példány betöltése

Akár letter vagy A4 méretű eredetiket is másolhat és beolvashat, az eredetit az üvegre helyezve.



Megjegyzés Ha az üveg vagy a fedél hátlapja nem tiszta, a legtöbb különleges szolgáltatás helytelenül működik. További tudnivalók: A HP All-in-One tisztítása.

 Nyissa fel a fedelet, és helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a bal első sarokhoz igazítva.

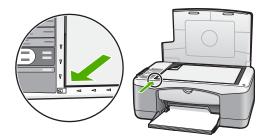

2. Hajtsa le a fedelet.

Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz

A HP All-in-One készülékbe számos különböző típusú és méretű papírt betölthet. A legjobb minőségű nyomtatás és másolás biztosítása érdekében tekintse át az alábbi javaslatokat. A papírtípus vagy -méret módosításakor ne felejtse el módosítani az erre vonatkozó beállításokat.

Javasolt papírtípusok

A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez használja a speciálisan az adott feladatra kifejlesztett HP papírokat. Ha például fényképeket szeretne nyomtatni, akkor fényes vagy matt fotópapírt töltsön a papírtálcára. Prospektus vagy prezentáció nyomtatásához speciálisan erre a feladatra kifejlesztett papírtípust használjon.

A HP papírtípusokra vonatkozó további tudnivalókért nézze meg a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgót**, vagy látogasson el a következő címre: www.hp.com/support/inkjet media.



Megjegyzés Jelenleg ez a rész csak angolul érhető el a weboldalon.

Kerülendő papírtípusok

Nem megfelelő papír használata elakadást vagy a nyomtatás gyenge minőségét okozhatja.

Kerülje az ilyen papírok használatát a HP All-in-One készülékkel.

- Nagyon vékony, sima textúrájú vagy nyúlásra hajlamos papír
- Erősen texturált hordozók, például vászon (Az ilyen anyagokon a nyomtatás egyenetlen lehet, és a festék elfolyhat rajtuk)
- Többoldalas nyomtatványok, például a két-, illetve háromoldalas űrlapok (az ilyen típusú papírok összegyűrődhetnek vagy beszorulhatnak, és a festék is könnyebben elkenődik raituk)
- Borítékok, amelyeken kapcsok vagy nyílások vannak (az ilyen típusú papírok összegyűrődhetnek vagy elakadhatnak)
- Szalagcímpapír

Az ilyen papírokat MÁSOLÁSHOZ sem használja!

- A következőktől eltérő méretű papír: letter, A4, 10 x 15 cm, Hagaki
- Boríték
- Írásvetítő fólia
- Címkék

Papír betöltése


Ez a rész ismerteti, hogyan kell betölteni a HP All-in-One készülékbe a különböző típusú és méretű papírokat másoláshoz és nyomtatáshoz.

Teljes méretű papír betöltése

 Nyissa le a papírtálcát, és ha szüskéges, fogja meg a papírszélesség-beállítón lévő fület, és húzza a papírszélesség-beállítót a legszélső állásba.



Vigyázat! Teljesen kinyitott papírtálca-hosszabbító esetén legal méretű papírra történő nyomtatáskor elakadhat a papír. A papírelakadás megelőzése érdekében legal méretű papír használata közben **ne** nyissa ki a papírtálca hosszabítóját.

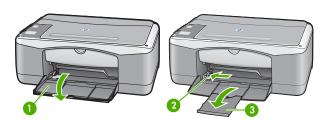


1	Papírtálca-ajtó
2	Papírszélesség-beállító
3	Papírtálca-hosszabbító

- Vízszintes felülethez ütögetve igazítsa egymáshoz a papírköteg lapjait, majd ellenőrizze a következőket:
 - Nem poros a papír, nincs elszakadva, és szegélyei nincsenek felpöndörödve.
 - A köteg lapjai azonos méretűek és típusúak.
- 3. Rövidebb oldala mentén, nyomtatandó oldalával lefelé fordítva csúsztassa be a köteget a papírtálcába. A köteget ütközésig tolja be.



- 1. Megjegyzés Ügyeljen arra, hogy az összes papí azonos méretű és típusú legyen. Ne töltse túl a papírtálcát: gondoskodjon arról, hogy a papírköteg teljesen a papírtálcába simuljon, és beférjen a papírszélességbeállító nyelve alá.
- **2. Megjegyzés** Ne nyomja be a papírt túl mélyre. Így a HP All-in-One esetleg egyszerre több papírt fog meg.
- Tipp Ha a papíron fejléc van, az kerüljön előre, nyomtatott oldalával lefelé. A teljes méretű és a fejléces papírok betöltéséhez további segítséget nyújt a papírtálcán látható ábra.
- Szorítsa össze a papírszélesség-beállító csúszka tetején lévő fület, és tolja a csúszkát a behelyezett papírköteg széléhez.

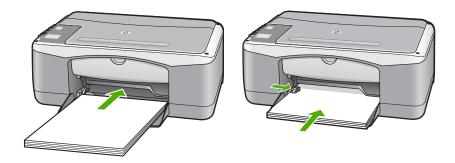

10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű fotópapír betöltése

A 10 x 15 cm-es fotópapírt be tudja tölteni a HP All-in-One tálcájába. A legjobb eredmények elérése érdekében tartsa be ezeket az ajánlásokat.

- Használja a gyártó által ajánlott 10 x 15 cm méretű fotópapírt. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő HP Image Zone súgó tartalmaz.
- Másolás vagy nyomtatás megkezdése előtt adja meg a papírtípus és a papírméret beállítását is. A papírméretek módosítására vonatkozó tudnivalókat a képernyőn megjelenő HP Image Zone Súgóban olvashatja.



Tipp Megakadályozhatja a papír szakadását, gyűrődését és felpöndörödését, ha azt visszazárható tasakban tárolja. Nem megfelelő tárolás esetén a papír a hőmérséklet és a páratartalom jelentős változása miatt felpöndörödhet, és emiatt a HP All-in-One készülékben sem működik jól.

- 1. Vegye ki az összes papírt a papírtálcából.
- 2. Rövidebb oldala mentén, nyomtatandó oldalával lefelé fordítva csúsztassa be a fotópapírköteget a papírtálca jobb oldalára. A köteget ütközésig tolja be.

 Szorítsa össze a papírszélesség-beállító csúszka tetején lévő fület, és tolja a csúszkát a behelyezett fotópapírköteg széléhez.
 Ne töltse túl a papírtálcát. Gondoskodjon arról, hogy a fotópapírköteg teljesen a papírtálcába simuljon, és beférjen a papírszélesség-beállító nyelve alá.

Tipp Ha a fotópapír letéphető fülekkel rendelkezik, a papírt úgy helyezze be, hogy a fülek kifelé nézzenek.





Borítékok, képeslapok és Hagaki kártyák betöltése

A papírtálcába borítékot, képeslapot vagy Hagaki kártyákat tölthet be.

A legjobb eredmény biztosítása érdekében a nyomtatás vagy másolás megkezdése előtt adja meg a papírtípus és a papírméret beállítását. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.



Tipp Sima, kis méretű papírra nem tud másolni, csak fotópapírra. Sima képeslapra, sima Hagaki kártyára vagy borítékre kell nyomtatnia.



Megjegyzés A borítékra való nyomtatáshoz olvassa el a szövegszerkesztő program súgójában a szövegformázásokkal kapcsolatos tudnivalókat. A válaszcímet érdemes lehet címkére nyomtatni, majd úgy a borítékra ragasztani.

- Vegye ki az összes papírt a papírtálcából.
- Rövidebb oldala mentén, nyomtatandó oldalával lefelé fordítva csúsztassa be a kártya- vagy borítékköteget a papírtálca jobb oldalára. A boríték hajtókája bal oldalon legyen. Csúsztassa be a köteget ütközésig.
- Szorítsa össze a papírszélesség-beállító csúszka tetején lévő fület, és tolja a csúszkát a behelyezett köteg széléhez.





Más típusú papírok betöltése

Az alábbi táblázat az egyes papírtípusok betöltéséhez nyújt segítséget. Ha más méretű vagy típusú papírt tölt be, a legjobb eredmény érdekében mindig módosítsa ennek megfelelően a papírbeállítást.



Megjegyzés A HP All-in-One funkcióival nem minden papírméret és -típus használható. Bizonyos papírméretek és -típusok csak akkor használhatók, ha a nyomtatási feladat indítása egy szoftveralkalmazás **Nyomtatás** párbeszédpaneléről történik, Ezek másoláshoz nem használhatók. A csak szoftveralkalmazásból történő nyomtatáshoz használható papírok meg vannak jelölve a táblázatban.

Papír	Tippek
HP papírok	 HP prémium papír: Keresse meg a szürke nyilat a papír hátoldalán, és a nyíllal fölfelé helyezze be a tálcába a papírt. HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia: Úgy helyezze be a fóliát, hogy a fehér sáv (a nyilakkal és a HP emblémával) fölül és belül legyen. (Csak szoftveralkalmazásból indított nyomtatáshoz.)
	Megjegyzés A HP All-in-One nem ismeri fel automatikusan az írásvetítő fóliát. A legjobb eredmény elérése érdekében az írásvetítő fóliára történő nyomtatás előtt állítsa a papírtípust az alkalmazásban írásvetítő fóliára.
	HP matt üdvözlőkártyák, HP fotó üdvözlőkártyák vagy HP texturált üdvözlőkártyák: Toljon be ütközésig egy kis köteg HP üdvözlőkártya papírt a tálcába, nyomtatandó oldalával lefelé fordítva. (Csak szoftveralkalmazásból indított nyomtatáshoz.)
Címkék (csak alkalmazásból indított nyomtatáshoz)	Mindig letter vagy A4 méretű címkeíveket használjon, amelyeket HP inkjet termékekhez terveztek (például HP vagy Avery tintasugaras címkék), és ellenőrizze, hogy a címkék két évesnél nem régebbiek-e. A régebbi íveken lévő címkék leválhatnak a HP All-in-One szerkezetében, ezzel elakadást okozhatnak.
	Megjegyzés A címkeívköteget teljes méretű papírokból álló köteg tetejére helyezze a címkékkel lefelé nézve. Az íveket ne egyenként helyezze be!
	 A címkeíveket átpörgetve ellenőrizze, hogy azok nem ragadtak-e össze. Helyezzen egy köteg címkelapot a papírtálcába egy teljes méretű sima papírlap tetejére, címkés oldalával lefelé fordítva. Ne egyenként helyezze be a címkeíveket!

A papírelakadás megelőzése

A papírelakadás megelőzése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- A papír szakadását, gyűrődését és felpöndörödését elkerülheti, ha a használaton kívüli papírt visszazárható tasakban tárolja.
- Rendszeresen távolítsa el a papírtálcáról a kész nyomatokat.
- Ügyeljen arra, hogy a papírtálcába tett lapok simák legyenek, szélük ne legyen beszakadva vagy gyűrött.
- Ne tegyen többféle méretű vagy típusú papírt a tálcába, a tálcában lévő teljes papírkötegnek ugyanolyan méretű és típusú papírból kell állnia.
- Mindig gondosan igazítsa a tálca papírszélesség-beállító csúszkáját közvetlenül a betöltött köteg széléhez. Ügyeljen arra, hogy a csúszka ne gyűrje meg a papírt a tálcában.
- Ne tolja túlságosan mélyre a papírt a tálcában.
- Mindig a HP All-in-One készülékhez javasolt papírtípust használjon. További tudnivalók: Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz.

További tudnivalók a papírelakadások elhárításáról: A papírral kapcsolatos problémák elhárítása.


3 A másolási funkciók használata

A HP All-in-One segítségével kiváló minőségű színes és fekete-fehér másolatokat készíthet számos papírtípusra. Az eredeti példány méretének növelésével vagy csökkentésével a képet adott papírmérethez igazíthatja, beállíthatja a másolási minőséget, valamint kiváló minőségű fényképmásolatokat készíthet, beleértve a szegély nélküli fényképeket is.

Tipp A kezelőpanelről készített másolatok automatikusan Kiváló minőségi beállítással készülnek.

A másolópapír típusának beállítása

A HP All-in-One készüléken a papírtípus másoláshoz **Sima** vagy **Fotó** értékre állítható.



- Helyezze az eredeti példányt másolni kívánt oldalával lefelé az üvegre, a bal első sarokhoz igazítva.
- 2. Nyomja meg a **Papírtípus** gombot a **Sima** vagy **Fotó** beállítás kiválasztásához.
- Nyomja meg a Másolás indítása fekete vagy a Másolás indítása színes gombot.

A papírtálcába töltött papírnak megfelelő papírtípust az alábbi táblázat alapján választhatja ki.

A kezelőpanel beállítása
Sima
Sima
Fotó
Sima

Felhasználói kézikönyv

(folytatás)

Papírtípus	A kezelőpanel beállítása
Egyéb tintasugaras papír	Sima
Sima Hagaki	Sima
Fényes Hagaki	Fotó

A másolás sebességének növelése vagy minőségének javítása

A kezelőpanelről készített másolatok automatikusan Kiváló minőségi beállítással készülnek. A másolás sebességével és minőségével kapcsolatos további beállítások a **HP Image Zone** szoftverből érhetők el.

Gyors típusú másolatokat az alábbi útmutatást követve készíthet. A Gyors beállítás szöveg esetén hasonló minőségben nyomtat, de a grafikák nyomtatása gyengébb minőségű lehet. A Gyors beállítás kevesebb tintát használ a másoláshoz, használatával megnövelhető a nyomtatópatronok élettartama.



Megjegyzés A Gyors beállítás nem áll rendelkezésre, ha a papírtípus Fotó értékre van állítva.



- Helyezze az eredeti példányt másolni kívánt oldalával lefelé az üvegre, a bal első sarokhoz igazítva.
- A Lapolvasás gombot lenyomva tartva nyomja meg a Másolás indítása fekete vagy a Másolás indítása – színes gombot.


Több példány készítése

A példányszámot a kezelőpanelről vagy a **HP Image Zone** szoftverből lehet beállítani. 9-nél több példány készítéséhez használja a **HP Image Zone** szoftvert.



- Helyezze az eredeti példányt másolni kívánt oldalával lefelé az üvegre, a bal első sarokhoz igazítva.
- A példányszám legfeljebb 9-re növeléséhez nyomja meg a Példányszám gombot.
- Nyomja meg a Másolás indítása fekete vagy a Másolás indítása színes gombot.


A példában a HP All-in-One hat másolatot készít az eredeti 10 x 15 cm méretű fényképről.



Szegély nélküli másolat készítése fényképről

Ha a legjobb minőségben kíván fényképet nyomtatni, töltsön fotópapírt a papírtálcába, és a **Papírtípus** gombbal válassza ki a **Fotó** beállítást.

Tipp A kezelőpanel használatával csak teljes méretű vagy 10 x 15 cm méretű fotópapírra másolhat. Más méretekre való másoláshoz használja a **HP Image**Zone szoftvert.



- 1. Töltsön 10 x 15 cm méretű, letéphető fülekkel ellátott fotópapírt a papírtálcába.
 - Megjegyzés Szegély nélküli másolat készítéséhez letéphető fülekkel ellátott fotópapírt kell használnia.
- Helyezze a fotó eredeti példányát képpel lefelé az üvegre, a bal elülső sarokhoz igazítva. Úgy helyezze el a fényképet az üvegen, hogy annak hosszabbik oldala legyen párhuzamos az üveg elülső végével.
- 3. Az Oldalhoz igazítás funkciót a Méret gombbal választhatja ki.
- 4. A Papírtípus gombbal válassza ki a Fotópapír beállítást.



Megjegyzés Ha a **Fotó** beállítás van megadva, a HP All-in-One készülék a szegély nélküli, 10 x 15 cm eredeti dokumentumméretet tekinti alapbeállításnak.

 Nyomja meg a Másolás indítása – színes gombot.
 A HP All-in-One készülék elkészíti az eredeti fénykép szegély nélküli másolatát, az alábbiak szerint.



Az eredeti dokumentum átméretezése, hogy elférjen letter vagy A4 méretű papíron

Ha az eredeti kép vagy szöveg másolata margó nélkül teljesen kitöltené a lapot, az **Oldalhoz igazítás** beállítással csökkentheti annak méretet, így elkerülheti a kép szélének levágását.



Tipp Az eredeti dokumentum méretének módosítása nélküli másoláshoz használja a **100%** beállítást. Így a másolat mérete megegyezik az eredeti dokumentum méretével.





Tipp Az **Oldalhoz igazítás** beállítás használható kisebb fényképeknél is, így azok teljesen kitölthetik az oldal nyomtatható területét. Az eredeti kép méretarányának fenntartása, illetve a szélek levágásának elkerülése érdekében a HP All-in-One nem biztos, hogy egyforma méretű margót hagy a papír szegélyein.



Megjegyzés A HP All-in-One nagyítási képessége elérheti maximumát. Előfordulhat, hogy nagyon kis méretű eredetit nem képes felnagyítani teljes oldalas méretre.

Lapmérethez Másolás indítása – fekete Másolás indítása – színes igazítás

- Helyezze az eredeti példányt másolni kívánt oldalával lefelé az üvegre, a bal első sarokhoz igazítva.
- 2. Az Oldalhoz igazítás funkciót a Méret gombbal választhatja ki.
- Nyomja meg a Másolás indítása fekete vagy a Másolás indítása színes gombot.

Másolás leállítása

Mégsem



→ A másolás leállításához a kezelőpanelen nyomja meg a Visszavonás gombot.

4 Nyomtatás a számítógépről

A HP All-in-One készülék bármely, a nyomtatást lehetővé tevő alkalmazással használható. Az utasítások Windows PC és Mac számítógépről való nyomtatáskor kissé eltérnek.

Az e fejezetben leírt nyomtatási képességek mellett különleges nyomtatási feladatokat is végrehajthat, például szegély nélküli nyomtatást és hírlevelek nyomtatását, vagy beolvasott képeket használhat fel a **HP Image Zone** nyomtatási feladataiban. A különleges nyomtatási feladatok végrehajtásáról és a képek nyomtatásáról a **HP Image Zone** szoftver segítségével a **HP Image Zone** súgó tartalmaz további tudnivalókat.

Nyomtatás szoftveralkalmazásból

A legtöbb nyomtatási beállítást automatikusan kezeli a szoftveralkalmazás, illetve a HP ColorSmart technológiája. A beállításokat csak akkor kell kézzel módosítani, ha más nyomtatási minőségbeállítást használ, különleges típusú papírra vagy írásvetítőfóliára nyomtat, vagy ha különleges funkciókat használ.

Nyomtatás szoftveralkalmazásból (Windows)

- 1. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
- 2. Jelölje ki a HP All-in-One készüléket nyomtatóként.
- Ha módosítania kell a beállításokat, kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.



- 1. Megjegyzés Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a Tulajdonságok, a Beállítások, a Nyomtatóbeállítások vagy a Nyomtató.
- 2. Megjegyzés Fénykép nyomtatásakor ki kell választania a papírtípusnak és a fénykép javításának megfelelő beállításokat.
- Adja meg a nyomtatási feladathoz megfelelő beállításokat a Papír/Minőség, Kivitelezés, Effektusok, Alapbeállítások és Szín lapokon.
- 5. A **Tulajdonságok** párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
- 6. A nyomtatás elindításához kattintson a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra.

Nyomtatás szoftveralkalmazásból (Mac)

- A szoftveralkalmazás File (Fájl) menüjében válassza a Page Setup (Oldalbeállítás) elemet.
- Adja meg a lap beállításait, például a méretet, tájolást és a méretezést, majd kattintson az **OK** gombra.
- 3. A szoftveralkalmazás File (Fájl) menüjében válassza a Print (Nyomtatás) pontot.
- Az előugró menüben a feladatnak megfelelően módosíthatja az egyes opciók nyomtatási beállításait.
- 5. A nyomtatás elindításához kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra.

A HP All-in-One beállítása alapértelmezett nyomtatóként

A HP All-in-One beállítható alapértelmezett nyomtatóként, így minden alkalmazásból használható. Ez azt jelenti, hogy a rendszer automatikusan a HP All-in-One készüléket választja ki a nyomtatólistából, amikor Ön valamely alkalmazás **Fájl** menüjében kijelöli a **Nyomtatás** parancsot.

Windows 9x vagy 2000 rendszerben

- A Windows tálcán kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Nyomtatók parancsot.
- Kattintson a jobb oldali egérgombbal a HP All-in-One ikonra, majd a Beállítás alapértelmezett nyomtatóként parancsra.

Windows XP

- 1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
- 2. Nyissa meg a Nyomtatók és faxok párbeszédpanelt.
- 3. Kattintson a jobb oldali egérgombbal a HP All-in-One ikonra, majd a **Beállítás** alapértelmezett nyomtatóként parancsra.

Mac

- Nyissa meg a Print Center (Nyomtatóközpont) (10.2.3 vagy későbbi verziójú számítógépen) vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállító segédprogram) (10.3 vagy későbbi verziójú számítógépen) programot az Applications: Utilities (Alkalmazások: Segédprogramok) mappából.
- 2. Jelölje ki a HP All-in-One készüléket.
- 3. Kattintson a Make Default lehetőségre.

Nyomtatási feladat leállítása

Bár a nyomtatási feladat a HP All-in-One készülékről és a számítógépről is leállítható, a hibák elkerülése érdekében a HP ajánlja a HP All-in-One készüléken történő leállítást

Mégsem



→ A kezelőpanelen nyomja meg a Visszavonás gombot. Ha a nyomtatás nem áll le, nyomja meg újra a Visszavonás gombot.

5 A lapolvasási funkciók használata

A HP All-in-One lapolvasási funkciói a következőkre használhatók:

- Egy újságcikk szövegét beolvashatja, átviheti a szövegszerkesztőbe, és ott belefoglalhatja saját jelentésébe. Az OCR-szoftver használata csak gyakorlással sajátítható el, s ez némi időt igényel. További tudnivalók az OCR-szoftver dokumentációjában találhatók.
- Névjegyek és brosúrák készítéséhez beolvashatja a vállalat emblémáját, és felhasználhatja a kiadványszerkesztő programban.
- Beolvashatja kedvenc képeit, és e-mailben elküldheti őket rokonainak és barátainak.
- Elkészítheti otthona vagy irodája fényképes leltárát, különleges fotóit pedig elektronikus albumba archiválhatja.

A lapolvasási funkciók használatához a HP All-in-One készüléket és a számítógépet össze kell kapcsolni, és üzembe kell helyezni. A lapolvasás előtt a HP All-in-One szoftvert telepíteni és futtatni kell a számítógépen. Windows rendszerben a HP All-in-One szoftver futását a HP All-in-One ikon megjelenése jelzi a tálca jobb oldalán, az óra mellett. Mac rendszeren a HP All-in-One szoftver folyamatosan fut.



Megjegyzés Ha bezárja a HP ikont a Windows tálcáján, a HP All-in-One egyes lapolvasási funkciói nem működnek, és megjelenhet **Nincs kapcsolat.** hibaüzenet. Ebben az esetben a számítógép újraindításával vagy a **HP Image Zone** szoftver elindításával állíthatja vissza a teljes körű lapolvasási szolgáltatást.

A számítógépről végrehajtható lapolvasásról és az egyéb műveletekről, például igazítás, átméretezés, elforgatás, vágás és képjavítás, a **HP Image Zone súgóban** olvashat.

Beolvasás a kezelőpanel használatával

A kezelőpanelről közvetlenül beolvashatja az üvegre helyezett eredeti dokumentumokat



Megjegyzés A szolgáltatás használatához a teljes szoftvercsomagnak telepítve kell lennie, és futnia kell a HP Digital Imaging Monitor programnak.

Lapolvasás



- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre, a bal első sarokhoz igazítva.
- 2. A kezelőpanelen nyomja meg a Lapolvasás gombot.
- Kattintson a szoftver Kész vagy Befejezés gombjára.
 A HP All-in-One elküldi a beolvasott képet a HP Image Zone szoftverre, amely automatikusan megnyitja és megjeleníti a azt.

A HP Image Zone számos eszközét használhatja a beolvasott kép szerkesztéséhez. A fényerő, az élesség, a színtónus és a telítettség állításával javítható a kép általános minősége. Ugyanitt vághatja, egyenesítheti, elforgathatja és át is méretezheti a képet. Amikor a beolvasott kép megfelelőnek tűnik, megnyithatja másik alkalmazásban, elküldheti elektronikus levélben, fájlba mentheti vagy kinyomtathatja. A HP Image Zone használatára vonatkozó további részleteket olvassa el a képernyőn megjelenő HP Image Zone súgóban.

Az előnézeti kép igazítása

Az előnézeti képet a **HP Scan Pro** ablak eszközeivel módosíthatja. Az esetleges változtatások – például a fényesség, a képtípus, a felbontás és egyéb tényezők – csak az adott lapolvasási munkamenetre érvényesek.

A HP Scan Pro szoftver használatával a következő feladatokat végezheti el:

- A kép egy részének kijelölése
- A kép típusának és minőségének módosítása
- A felbontás módosítása
- Kép levágása vagy kiegyenesítése
- A fényesség vagy a kontraszt módosítása
- A szín és a telítettség módosítása
- Kép élesítése vagy homályosítása
- A kép elforgatása
- A kép átméretezése

A további tudnivalók a HP Image Zone súgó HP Scan Pro részében olvashatók.

A beolvasott képen további módosításokat végezhet a **HP Image Zone** szoftverben. A **HP Image Zone** szerkesztőeszközeiről további tudnivalókat a **HP Image Zone Súgó** alatt olvashat.

Beolvasás leállítása

Mégsem



→ A beolvasás leállításához nyomja meg a kezelőpanel Visszavonás gombját, vagy a HP Image Zone programban kattintson a Visszavonás gombra.

6 A HP Instant Share használata

A HP Instant Share segítségével egyszerűen oszthatja meg fényképeit a családjával és barátaival. A számítógépen telepített **HP Image Zone** szoftver használatával kijelölheti a megosztani kívánt fényképeket, kijelölheti a célhelyet, és elküldheti a fotókat. A fényképeket feltöltheti egy online fotóalbumba, és igénybe veheti a fényképkidolgozási szolgáltatásokat is. Az elérhető szolgáltatások országonként/térségenként változhatnak.

A **HP Instant Share E-mail** funkciója segítségével mindig megoszthatja képeit családjával és barátaival – többé nincs szükség nagy letöltésekre, és nincsenek megnyithatatlan, túl nagy fájlok sem. Az elküldött elektronikus levélben a fényképek indexképei szerepelnek, valamint egy hivatkozás egy biztonságos weblapra, amelyen családja és barátai egyszerűen megtekinthetik, megoszthatják, kinyomtathatják és menthetik a fényképeket.

Áttekintés

A HP All-in-One készülékről beolvasott képek és dokumentumokat tetszőleges küldheti a HP Instant Share szoftver használatával. A célhely lehet például e-mail cím, on-line fotóalbum vagy on-line fénykép-kidolgozási szolgáltatás is. Az elérhető szolgáltatások országonként/térségenként változhatnak.



Megjegyzés Emellett barátai vagy rokonai hálózatba csatlakoztatott HP All-in-One készülékére vagy fotónyomtatójára is küldhet képeket. Ha képet szeretne küldeni egy eszközre, ahhoz HP Passport felhasználónév és jelszó szükséges. A fogadó készüléken be kell legyen állítva és regisztrálva kell lennie a HP Instant Share szoftvernek. A művelethez szüksége lesz a fogadó készülékhez rendelt címzett nevére is.

További tudnivalók képek beolvasásáról: A lapolvasási funkciók használata.

Indítás

Ha a HP All-in-One készülékkel a HP Instant Share szolgáltatást szeretné használni, ehhez a következők szükségesek:

- A számítógéphez csatlakoztatott HP All-in-One készülék
- Szélessávú internet-hozzáférés azon a számítógépen keresztül, amelyhez a HP All-in-One csatlakoztatva van
- HP Image Zone szoftver a számítógépre telepítve. A Mac rendszerek felhasználói számára rendelkezésre áll a HP Instant Share ügyfélalkalmazás.

Képek küldése a számítógép segítségével

A **HP Image Zone** szoftver lehetővé teszi, hogy egy vagy több képet kijelöljön és szerkesszen, majd a HP Instant Share segítségével válasszon egy szolgáltatást (pl. **HP Instant Share E-mail**), és elküldje a képeket. A következők minden esetben rendelkezésre állnak a képek megosztásához:

- HP Instant Share E-mail (küldés e-mail címre)
- HP Instant Share E-mail (küldés készülékre)

- On-line albumok
- On-line fénykép-kidolgozási szolgáltatás (a rendelkezésre állás országonként/ térségenként változhat)



Megjegyzés Az Instant Share használatával és a HP Image Zone, illetve a HP Instant Share kliensalkalmazás (Mac rendszereken) használatával kapcsolatban további tudnivalókat a HP Image Zone Súgó tartalmaz.

Képek küldése a HP Image Zone szoftver segítségével (Windows)

- 1. Kattintson duplán a **HP Image Zone** ikonra az asztalon.
- 2. Válasszon ki egy vagy több képet a mappá(k)ból.



Megjegyzés Használja a HP Image Zone a képszerkesztési eszközeit a képek szerkesztéséhez és a kívánt eredmény eléréséhez. A képek kiválasztásával és a szerkesztőeszközök használatával kapcsolatban további tudnivalókat a képernyőn megjeleníthető HP Image Zone súgó tartalmaz.

- Kattintson a HP Instant Share fülre.
- 4. A **HP Instant Share** lap **Services** (Szolgáltatások) részén kattintson a beolvasott kép küldéséhez használni kívánt szolgáltatás hivatkozására vagy ikonjára.
- A HP Instant Share E-mail szolgáltatás segítségével a következő feladatokat tudja elvégezni:
 - E-mail üzenetet küldhet a fényképek indexképeivel, amelyek megtekinthetők, kinyomtathatók és elmenthetők az interneten keresztül.
 - E-mail címjegyzéket nyithat meg és tarthat karban. Kattintson a Address Book (Címjegyzék) gombra, hajtsa végre a regisztrálást a HP Instant Share szolgáltatással, és hozzon létre egy HP Passport-fiókot.
 - E-mail üzenetet küldhet több címre. Kattintson a kapcsolódó hivatkozásra.
 - Képgyűjteményt küldhet barátja vagy rokona hálózatra csatlakoztatott eszközére. Az E-mail cím mezőben adja meg a fogadó által a készülékhez hozzárendelt nevet, és utána írja be a következőt: @send.hp.com. A program kérni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgáltatásba HP Passport felhasználónevével és jelszavával.



Megjegyzés Ha korábban még nem állította be a HP Instant Share programot, akkor a **Sign in with HP Passport** (Bejelentkezés a HP Passport használatával) képernyőn kattintson az **I need an HP Passport account** (HP Passport-fiókot szeretnék) opcióra.

Képek küldése a HP Instant Share ügyfélalkalmazással (Mac rendszereken)

- Válassza ki a dokkban a HP Image Zone ikont.
 - A **HP Image Zone** megnyílik az asztalon.
- 2. A **HP Image Zone** szoftverben kattintson az ablak tetején lévő **Services** (Szolgáltatások) gombra.
 - Az alkalmazások listája a **HP Image Zone** alsó részén látható.
- A HP Image Zone alsó részén található alkalmazáslistából válassza a HP Instant Share elemet.
 - A HP Instant Share kliensalkalmazás szoftver megnyílik a számítógépen.
- A + gomb segítségével adjon további képet, a gomb segítségével távolítson el képeket az ablakból.

- Győződjön meg róla, hogy a megosztani kívánt képek megjelennek a HP Instant Share ablakban.
- Kattintson a Continue (Folytatás) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- A HP Instant Share szolgáltatások listáról válassza ki a beolvasott képek küldéséhez használni kívánt szolgáltatást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 8. A **HP Instant Share E-mail** szolgáltatás segítségével a következő feladatokat tudja elvégezni:
 - E-mail üzenetet küldhet a fényképek indexképeivel, amelyek megtekinthetők, kinyomtathatók és elmenthetők az interneten keresztül.
 - E-mail címjegyzéket nyithat meg és tarthat karban. Kattintson a Address
 Book (Címjegyzék) gombra, hajtsa végre a regisztrálást a HP Instant Share szolgáltatással, és hozzon létre egy HP Passport-fiókot.
 - E-mail üzenetet küldhet több címre. Kattintson a kapcsolódó hivatkozásra.
 - Képgyűjteményt küldhet barátja vagy rokona hálózatra csatlakoztatott eszközére. Az E-mail cím mezőben adja meg a fogadó által a készülékhez hozzárendelt nevet, és utána írja be a következőt: @send.hp.com. A program kérni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgáltatásba HP Passport felhasználónevével és jelszavával.



Megjegyzés Ha korábban még nem állította be a HP Instant Share programot, akkor a **Sign in with HP Passport** (Bejelentkezés a HP Passport használatával) képernyőn kattintson az **I need an HP Passport account** (HP Passport-fiókot szeretnék) opcióra.

7 Kiegészítők rendelése

A HP weboldalról on-line rendelhet javasolt HP papírtípusokat és nyomtatópatronokat.

- Papír, írásvetítő-fólia vagy egyéb hordozó rendelése
- Nyomtatópatronok rendelése
- Egyéb kiegészítők rendelése

Papír, írásvetítő-fólia vagy egyéb hordozó rendelése

HP prémium papír, HP prémium plusz fotópapír vagy HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia rendeléséhez látogasson el erre a címre: www.hp.com. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.

Nyomtatópatronok rendelése

A nyomtatópatron-utánrendelési számok országonként/térségenként változnak. Ha az ebben az útmutatóban szereplő utánrendelési számok nem egyeznek a HP All-in-One készülékbe behelyezett nyomtatópatronokon feltüntetett számokkal, akkor az új patronok rendelésekor a készülékben lévő patronok számát adja meg. A HP All-in-One készülék az alábbi nyomtatópatronokat támogatja.

Nyomtatópatronok	HP utánrendelési szám
HP fekete nyomtatópatron	#21 fekete nyomtatópatron
HP háromszínű nyomtatópatron	#22 színes nyomtatópatron

A következő módon keresheti meg a készülékben használható nyomtatópatronok utánrendelési számát:

- Windows-felhasználók esetében: A HP Szolgáltatóközpont vagy HP Image Zone programban kattintson a Beállítások, majd a Nyomtatási beállítások pontra, és válassza a Nyomtatási eszközkészlet parancsot. Kattintson a Becsült tintaszintek fülre, majd kattintson a Nyomtatópatron rendelési információk opcióra.
- Mac-felhasználók esetében: A HP Image Zone programban válassza a Settings (Beállítások), majd a Maintain Printer (Nyomtató karbantartása) pontot, szükség esetén válassza ki a HP All-in-One készüléket, és kattintson a Utilities (Segédprogramok) pontra. Az előugró menüből válassza a Supplies (Kellékanyagok) parancsot.

Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a helyi HP értékesítővel, vagy látogasson el a www.hp.com/support címre, ahol jóváhagyhatja az ország/térség szerinti nyomtatópatron utánrendelési számokat.

Felhasználói kézikönyv

Egyéb kiegészítők rendelése

Ha egyéb kiegészítőket, például a HP All-in-One szoftverét, a Felhasználói kézikönyv vagy a Telepítési útmutató példányait, vagy felhasználó által cserélhető alkatrészt szeretne rendelni, hívja az alábbi számok közül a megfelelőt:

- Az Egyesült Államokban és Kanadában hívja az alábbi számot: 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Európában: +49 180 5 290220 (Németország) vagy +44 870 606 9081 (Egyesült Királyság)

Ha más országban/térségben szeretne HP All-in-One szoftvert rendelni, hívja az országának/térségének megfelelő telefonszámot. Az alábbi telefonszámok az útmutató készítésének idején érvényesek voltak. Az aktuális rendelési számok listáját lásd a következő weboldalon: www.hp.com. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ország/térség	Telefonszám a rendeléshez
Ázsia és a Csendes-óceáni térség (Japánt kivéve)	65 272 5300
Ausztrália	131047
Európa	+49 180 5 290220 (Németország) +44 870 606 9081 (Egyesült Királyság)
Új-Zéland	0800 441 147
Dél-Afrika	+27 (0)11 8061030
Egyesült Államok és Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

8 A HP All-in-One karbantartása

A HP All-in-One készülék csak csekély karbantartást igényel. Időnként el kell távolítani az üvegre és a fedélre rakódott port, hogy a másolatok és a beolvasott nyomatok tisztán jelenjenek meg. Ugyanígy időnként ki kell cserélni, be kell igazítani vagy meg kell tisztítani a nyomtatópatronokat. Ez a fejezet segítséget nyújt a HP All-in-One "legjobb formájának" fenntartásához. Az alábbi egyszerű karbantartási lépéseket szükség szerint hajtsa végre.

A HP All-in-One tisztítása

Az üvegen és a fedél belső oldalán található ujjlenyomatok, foltok, hajszálak vagy egyéb lerakódások hátrányosan befolyásolják a készülék teljesítményét és bizonyos speciális funkciók, mint például az **Oldalhoz igazítás** pontosságát. A másolatok és beolvasott dokumentumok tisztaságának biztosítása érdekében időnként meg kell tisztítani az üveget és a fedél belső oldalát. Szükség lehet a HP All-in-One készülék külsejének portalanítására is.

Az üveg tisztítása

- Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.
- Tisztítsa meg az üveget karcolásmentes tisztítószerrel enyhén megnedvesített, puha ruhával vagy szivaccsal.



Figyelem! Ne használjon súrolószert, acetont vagy benzint, mert ezek sérülést okozhatnak az üvegen. A tisztítófolyadékot ne öntse vagy permetezze közvetlenül az üvegre, mert a folyadék beszivároghat az üveg alá, és károsíthatja a készüléket.

 A cseppmentes száradás érdekében szarvasbőr vagy itatóspapír segítségével törölje szárazra az üveget.

A fedél belső oldalának tisztítása

- 1. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.
- Lágy szappanos, meleg vízzel enyhén megnedvesített, puha ruhával vagy szivaccsal óvatosan tisztítsa meg a dokumentumtartót. Ne súrolja.
- 3. Bőrdarabbal vagy puha ruhával törölje szárazra a felületet.



Vigyázat! Ne használjon papír alapú törlőkendőt, mert megkarcolhatja a fedél belsejét.

 Ha további tisztításra van szükség, ismételje meg a fenti eljárást izopropil-alkohollal, majd nedves ruhával alaposan törölje le az alkoholt a fedél belsejéről.



Vigyázat! Ügyeljen, hogy ne löttyenjen alkohol az üvegre vagy a HP All-in-One festett részeire, mert ez károsíthatja a készüléket.

A külső felület tisztítása

Puha ruhával vagy enyhén nedves szivaccsal távolítsa el a port és a foltokat a készülék külsejéről. A HP All-in-One készülék belsejét nem kell tisztítani. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék sem a HP All-in-One kezelőpaneljére, sem a készülék belsejébe.



Vigyázat! A HP All-in-One festett felületei károsodásának elkerülése érdekében a készülék kezelőpaneljét, fedelét és egyéb festett felületeit ne tisztítsa alkohollal vagy alkoholtartalmú tisztítószerrel

Becsült tintaszintek ellenőrzése

A tintaszinteket egyszerűen ellenőrizheti, így meghatározhatja a nyomatópatronok cseréjének várható idejét. A tintaszint közelítő becslést ad a nyomtatópatronokban lévő tinta mennyiségéről.



Tipp A nyomtatópatronok cseréjének szükségességét ellenőrizheti önteszt-jelentés nyomtatásával. További tudnivalók: Önteszt-jelentés nyomtatása.

A tintaszint ellenőrzése a HP Szolgáltatóközpont programból (Windows)

- A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a Beállítások elemre, majd mutasson a Nyomtatási beállítások pontra, és válassza a Nyomtatási eszközkészlet lehetőséget.
- Kattintson a Becsült tintaszint lapra.
 Ezzel megjeleníti a nyomtatópatronok becsült tintaszintjét.

A tintaszint ellenőrzése a HP Image Zone szoftver segítségével (Mac)

- A HP Image Zone programban válassza a Settings (Beállítások), majd a Maintain Printer (Nyomtató beállítása) pontot.
- Amikor megjelenik a Select Printer (Nyomtató kiválasztása) párbeszédpanel, válassza ki a HP All-in-One készüléket, maid kattintson a Utilities (Segédprogramok) lehetőségre.
- Az előugró menüből válassza az Ink level (Tintaszint) lehetőséget.
 Ezzel megjeleníti a nyomtatópatronok becsült tintaszintjét.

Önteszt-jelentés nyomtatása

Ha gondjai vannak a nyomtatással, a nyomtatópatronok cseréje előtt nyomtasson öntesztjelentést.

- 1. Tegyen teljes méretű nem használt, sima fehér papírt a papírtálcába.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Visszavonás gombot, majd nyomja meg a Másolás indítása – színes gombot.



- Ügyeljen arra, hogy a tesztmintákból összeálljon a teljes rácsozat, és hogy a vastag színes vonalak teljesek legyenek.
 - Ha egy kevés vonalnál több szakadt meg a mintában, akkor az fúvókaproblémát jelezhet. Lehet, hogy meg kell tisztítani a nyomtatópatronokat. További tudnivalók: Nyomtatópatronok tisztítása.
 - Ha a fekete vonal hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a jobb oldali nyílásban lévő fekete nyomtatópatron problémájára utalhat.
 - Ha valamelyik színes vonal hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a bal oldali nyílásban lévő háromszínű nyomtatópatron problémájára utalhat.

A csíkok eltömődött fúvókákra vagy piszkos érintkezőkre utalnak. Lehet, hogy meg kell tisztítani a nyomtatópatronokat. További tudnivalók: Nyomtatópatronok tisztítása. Ne tisztítsa alkohollal.



Megjegyzés Rendesen és rendellenesen működő nyomtatópatronok tesztmintázataira, színvonalaira és színblokkjaira vonatkozó példákat a szoftverrel együtt szállított, a képernyőn megjelenő **HP Image Zone Súgó** talál.

A nyomtatópatronok kezelése

A HP All-in-One lehető legjobb nyomtatási minőségének biztosítása érdekében el kell végezni néhány egyszerű karbantartási lépést. Ha az **Ellenőrizze a nyomtatópatront** jelzőfény világít, szükség lehet a nyomtatópatronok ellenőrzésére is.

Nyomtatópatronok cseréje

Amikor alacsony a tintaszint a nyomtatópatronban, cserélje ki a nyomtatópatront. Mielőtt eltávolítja az üres nyomtatópatront, győződjön meg róla, hogy rendelkezésére áll csere nyomtatópatron. Akkor is ki kell cserélni a nyomtatópatronokat, ha halvány a nyomaton a szöveg, vagy ha a nyomtatópatronokkal kapcsolatos minőségi problémát tapasztal. A tintaszintek HP Szolgáltatóközpont vagy HP Image Zone szoftverben történő ellenőrzésével kapcsolatban lásd: Becsült tintaszintek ellenőrzése.

A HP All-in-One készülék által támogatott nyomtatópatronok utánrendelési számai: Nyomtatópatronok rendelése. Ha nyomtatópatront szeretne rendelni a HP All-in-One készülékhez, látogasson el a www.hp.com címre.






- 1 A háromszínű nyomtatópatron nyílása
- 2 A fekete nyomtatópatron nyílása

- Ellenőrizze, hogy a HP All-in-One készülék be legyen kapcsolva, és legyen papír betöltve.
 - Vigyázat! A HP All-in-One készüléknek be kell kapcsolva lennie a patrontartó fedelének lehajtásakor, hogy csere céljából ki lehessen venni a patronokat. A HP All-in-One megsérülhet, ha a nyomtatópatronok nincsenek biztonságosan dokkolva középen, amikor megkísérli eltávolítani őket.
- ☐ Hajtsa le a patrontartó rekeszének ajtaját.
- ☐ A kioldáshoz óvatosan nyomja lefelé a tintapatront, majd húzza maga felé.

Megjegyzés A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban/ térségben lehetővé teszi az elhasznált nyomtatópatronok ingyenes begyűjtését. A további tudnivalókat a következő webhely ismerteti:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/inkjet.html

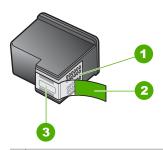

 Bontsa ki az új patront, és vigyázva, hogy csak a fekete részt érintse, a rózsaszín füllel óvatosan távolítsa el a műanyag szalagot.

Vigyázat! Ne érintse meg a rézszínű érintkezőket és a tintafúvókákat. Ha megérinti ezeket a részeket, az eltömődést, tintahibát és nem megfelelő elektromos csatlakozást eredményez.

- 1 Vigyázat! Ne nyúljon a réz színű érintkezőkhöz.
- 2 Műanyag szalag rózsaszín füllel (behelyezés előtt el kell távolítani)
- 3 Vigyázat! Ne nyúljön a szalag alatti tintafúvókákhoz.





- Enyhén ferde szögben csúsztassa előre az új nyomtatópatront az üres nyílásba. Hüvelykujja segítségével nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az a helyére nem pattan.
- ☐ Zárja le a patrontartó fedelét.

Patronigazító lapot nyomtat a készülék.

Helyezze a patronigazító lapot az üveg bal első sarkába, úgy, hogy a lap felső része balra nézzen, majd nyomja meg a Lapolvasás gombot.



Megjegyzés Ha eltávolítás után ugyanazt a nyomtatópatront helyezi vissza, a HP All-in-One nem igazítja be a nyomtatópatronokat.

Nyomtatópatronok beigazítása

A HP All-in-One beigazítja a nyomtatópatronokat, valahányszor új patron behelyezésére vagy a régi cseréjére kerül sor. A nyomtatópatronok beigazítását máskor is végrehajthatja a számítógépére telepített **HP Image Zone** szoftverrel. A nyomtatópatronok beigazításával biztosítható a megfelelő minőségű nyomtatás.



Megjegyzés Ha eltávolítás után ugyanazt a nyomtatópatront helyezi vissza, a HP All-in-One nem igazítja be a nyomtatópatronokat. A HP All-in-One készülék megjegyzi a nyomtatópatronok igazítási értékeit, így nincs szükség azok újraigazítására. Ha a nyomtatópatronok beigazításakor színes papír van betöltve a papírtálcába, a beigazítás nem lesz megfelelő. Helyezzen nem használt, sima fehér papírt a papírtálcába, és próbálkozzon újból az igazítással.

Ha az igazítás ismét sikertelen, lehet, hogy valamelyik érzékelő vagy nyomtatópatron hibás. Forduljon a HP terméktámogatáshoz. Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support. Kérés esetén válassza ki országát/térségét, majd kattintson a **Kapcsolat a HP-vel** lehetőséget a technikai támogatással kapcsolatos információkért.



- Győződjön meg arról, hogy a papírtálcában van letter vagy A4 méretű, nem használt, sima fehér papír.
 - A HP All-in-One készülék kinyomtat egy nyomtatópatron-igazítási lapot.
- Helyezze el a patronigazítási lapot az üveg bal elülső sarkára úgy, hogy a lap felső része balra nézzen.
- Nyomja meg a Lapolvasás gombot.
 A HP All-in-One készülék beigazítja a nyomtatópatronokat. Használja fel újra, vagy dobja el a nyomtatópatron-igazító lapot.

Nyomtatópatronok tisztítása

Használja a **HP Image Zone** szoftvernek ezt a szolgáltatását, ha az öntesztjelentés színes sávjai csíkosak vagy hiányosak, tisztítsa meg a patronokat. Ha nem szükséges, ne tisztítsa a nyomtatópatronokat, ezzel ugyanis feleslegesen fogyasztja a festéket, és csökkenti a patron élettartamát.

Ha a másolás vagy a nyomtatás minősége a nyomtatópatronok tisztítása után is gyenge, az érintett nyomtatópatronok kicserélése előtt próbálja megtisztítani a nyomtatópatron érintkezőit. További tudnivalók a nyomtatópatron érintkezőinek tisztításáról: Tisztítsa meg a nyomtatópatron érintkezőit, illetve a tintafúvókák környékét. Tudnivalók a nyomtatópatronok cseréjéről: Nyomtatópatronok cseréje.

Tisztítsa meg a nyomtatópatron érintkezőit, illetve a tintafúvókák környékét

Ha a nyomtatópatron tisztítása, eltávolítása és visszahelyezése után továbbra is világít a **Nyomtatópatron ellenőrzése** jelzőfény, a nyomtatópatron érintkezőinek tisztítására lehet szükség.

Ha a nyomtatott lapokon tintacsíkok és -foltok láthatók, lerakódások lehetnek a nyomtatópatronon. Tiszítsa meg a fúvókák környékét a lerakódások eltávolításához.

A tisztításhoz az alábbiak szükségesek:

- Száraz habszivacs törlőkendő, pihementes törlőruha vagy bármilyen, puha, nem foszló anyag
- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront)




Vigyázat! Ne érintse meg a rézszínű érintkezőket és a tintafúvókákat. Ha megérinti ezeket a részeket, az eltömődést, tintahibát és nem megfelelő elektromos csatlakozást eredményez.

- 1. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket, és nyissa fel a patrontartó fedelét.
- Miután a nyomtatópatron középre állt, húzza ki a HP All-in-One készülék hátuljából a tápkábelt.
- 3. Vegye ki a nyomtatópatront.




Vigyázat! A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Egyszerre csak egy nyomtatópatront vegyen ki tisztításra, nehogy a tinta rászáradjon a fúvókákra. A nyomtatópatronok ne maradjanak 30 percnél tovább a HP All-in-One készüléken kívül.

- 4. Mártsa be a törlőruhát a desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.
- A tintapatront fogja az oldalánál, vagy helyezze fúvókával felfelé egy darab papírra.
- Csak a rész színű érintkezőket, illetve a fúvókák körüli területet tisztítsa meg, mint az alább látható.

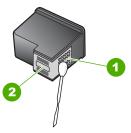

1		Réz színű érintkezők
2	2	Tintafúvókák (nem kell tisztítani)

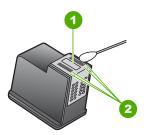

- 1 Fúvókalap (nem kell tisztítani)
- 2 Felület és a tintafúvókák körüli szélek
- Csúsztassa vissza a nyomtatópatront a rekeszbe. Nyomja befelé, amíg a helyére nem pattan.
- 8. Ha szükséges, a műveletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
- Zárja vissza a patrontartó fedelét, és helyezze vissza a tápkábelt a HP All-in-One készülékbe.

9 Hibaelhárítási tudnivalók

Ez a fejezet a HP All-in-One hibaelhárításával kapcsolatos korlátozott tudnivalókat ismerteti. További hibaelhárítási tudnivalókat a szoftverrel együtt szállított, a képernyőn megjelenő **HP Image Zone Súgó** fájlban olvashat.

Sok problémát az okoz, ha a HP All-in-One készüléket az előtt csatlakoztatják USB-kábellel a számítógéphez, mielőtt telepítenék a HP All-in-One szoftvert a számítógépre. A probléma megoldásához hajtsa végre a következő lépéseket.

- Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- Távolítsa el a szoftvert (amennyiben már telepítette).
- 3. Indítsa újra a számítógépet.
- 4. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd egy perc várakozás után indítsa újra.
- Telepítse újra a HP All-in-One szoftverét. Az USB-kábelt csak akkor csatlakoztassa a számítógépbe, amikor a szoftvertelepítő program felszólítja erre.

Tudnivalók a szoftver eltávolításáról és újratelepítéséről: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

Mielőtt hívja a HP Ügyféltámogatást

Ha probléma merült fel, kövesse az alábbi lépéseket:

- Nézze át a HP All-in-One készülékhez kapott dokumentációt.
 - **Telepítési útmutató**: A HP All-in-One készülék telepítésének menetét ismerteti.
 - Felhasználói kézikönyv: A Felhasználói kézikönyv az a könyv, amit éppen olvas.
 - HP Image Zone Súgó: A képernyőn megjelenő HP Image Zone súgó leírja, hogyan kell használni a HP All-in-One készüléket számítógéppel, és ebben a használati útmutatóban nem szereplő kiegészítő hibaelhárítási tudnivalókat tartalmaz.
 - Olvass el! fájl: A lehetséges telepítési problémákkal kapcsolatos tájékoztatást tartalmaz. További tudnivalók: A Readme (Olvass el!) fájl megtekintése.
- Ha a dokumentáció használatával nem képes a probléma megoldására, keresse fel a www.hp.com/support webhelyet a következő lehetőségek miatt (ezek elérhetősége termék, ország/térség és nyelv szerint változó):
 - Online támogatási oldalak
 - ellenőrizheti, hogy vannak-e szoftverfrissítések
 - e-mail üzenetet küldhet a HP-nek, hogy választ kapjon kérdéseire
 - az on-line chat segítségével kapcsolatba léphet a HP műszaki szakemberével
- Forduljon a terméket értékesítő kereskedőhöz.
- 4. Ha a képernyőn megjelenő súgó és a HP webhelyeinek segítségével nem tudja megoldani a problémát, forduljon a HP támogatási szakembereihez. További tudnivalók: HP terméktámogatás.

A Readme (Olvass el!) fájl megtekintése

A Readme fájl további információkat tartalmaz a lehetséges telepítési problémákról.

- Windows rendszerben kattintson a Start menü Programok vagy Minden program elemére, és a Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series csoportban válassza Az Olvass el! fájl megtekintése elemet.
- A Mac OS X operációs rendszerben a Readme fájl a HP All-in-One szoftverét tartalmazó CD-ROM legfelső szinten lévő mappájában található ikonra duplán kattintva nyitható meg.

Telepítési hibaelhárítás


Ez a rész a szoftver- és hardvertelepítés bizonyos gyakran felmerülő problémáival kapcsolatos telepítési és konfigurálási hibaelhárítási tanácsokat tartalmaz.

A hardvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása

Ennek a résznek a segítségével megoldhatja a problémákat, amelyekkel a HP All-in-One hardverének telepítése során találkozhat.

A HP All-in-One készülék nem kapcsolódik be

Megoldás Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását, majd néhány másodperc múlva kapcsolja be a HP All-in-One készüléket. Ha a HP All-in-One elosztóhoz csatlakozik, ellenőrizze ennek bekapcsolását is.

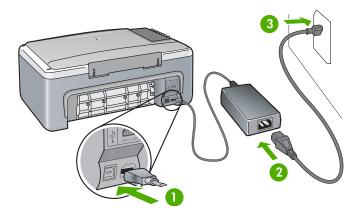

Az USB-kábel nincs csatlakoztatva

Megoldás Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, ameddig erre a szoftver telepítése során utasítást nem kap. Ha az USB-kábelt idő előtt csatlakoztatja, az hibákat okozhat. Dugja az USB-kábel egyik végét a számítógép, a másik végét pedig a HP All-in-One hátuljába. A számítógépen lévő bármelyik USB-portot használhatja (billentyűzeten vagy kiegészítőn lévőt nem).

A nyomtatópatronnal vagy az igazítási problémákkal kapcsolatos jelzőfény világít, illetve hibaüzenet jelenik meg.


Ok Nem megfelelő papírtípus van a papírtálcában.

Megoldás A sikeres igazításhoz üres fehér papír szükséges.

Ha az igazítás ismét sikertelen, lehet, hogy valamelyik érzékelő vagy nyomtatópatron hibás. Forduljon a HP támogatási részlegéhez a www.hp.com/support webhelyen keresztül. A **Kapcsolatfelvétel** elemre kattintva érheti el a technikai támogatás hívásával kapcsolatos tájékoztatást.

Ok A nyomtatópatronon még rajta van a védő ragasztószalag.

Megoldás A rózsaszín tépőfül használatával óvatosan távolítsa el a szalagot. Ne érjen a fúvókákhoz, se a rézszínű érintkezőkhöz.

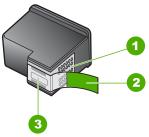





1	Réz színű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín füllel (behelyezés előtt el kell távolítani)
3	Tintafúvókák a szalag alatt

Helyezze vissza a nyomtatópatronokat, és győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyükre kattantak.

Ok A nyomtatópatron érintkezői nem érintkeznek a patrontartó érintkezőivel.
 Megoldás Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatópatronokat. Győződjön meg arról, hogy a patronok megfelelően a helyükre kattantak.


Ok A nyomtatópatron vagy az érzékelője hibás.

Megoldás Forduljon a HP terméktámogatáshoz. A következő címen érheti el a terméktámogatást: www.hp.com/support. A **Kapcsolatfelvétel** elemre kattintva érheti el a technikai támogatás hívásával kapcsolatos tájékoztatást.

A HP All-in-One nem nyomtat

Megoldás Próbálja meg a következőt:

- Ellenőrizze a HP All-in-One és a számítógép közötti kapcsolatot.
 - Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a HP All-in-One készülékhez és a számítógéphez is. Kapcsolja ki, majd újra be a HP All-in-One készüléket.
 - Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket. Várjon egy percig. Indítsa újra a számítógépet, és kapcsolja vissza a HP All-in-One készüléket.
 - Ellenőrizze, hogy az USB-kábel 3 méter hossznál rövidebb-e, és hogy működik-e más termékkel. Ha szükséges, cserélje ki a kábelt.

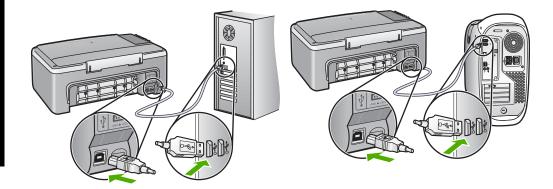

- Ellenőrizze a nyomtatási sorban (elérése: Start, Beállítások, Nyomtatók és faxok), hogy a nyomtatón nem várakozik-e hibás dokumentum, illetve nincsen-e offline vagy felfüggesztett állapotban. A Windows súgója tartalmaz további tudnivalókat.
- Ellenőrizze az USB-kábelt. Ellenőrizze a kábel működőképességét, egy másik berendezéshez csatlakoztatva azt. Ha problémát tapasztal, akkor valószínűleg ki kell cserélni a kábelt.
- Ellenőrizze, hogy vannak-e egyéb nyomtatók vagy lapolvasók is csatlakoztatva. Lehet, hogy a régebbi termékek csatlakoztatását meg kell szüntetnie.
- Ha szükséges, távolítsa el, majd telepítse ismét a HP Image Zone szoftverét. További információk a szoftver eltávolításáról: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

A HP All-in-One üzembe helyezésével és a számítógéphez történő csatlakoztatásával kapcsolatban lapozza fel a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatót.

Papírelakadással vagy elakadt kocsival kapcsolatos jelzőfény világít, illetve hibaüzenet jelenik meg

Ok Ha a jelzőfények a papír vagy a kocsi elakadását mutatják, elképzelhető, hogy csomagolóanyag maradt a HP All-in-One belsejében.

Megoldás Nyissa le a patrontartó fedelét, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot, szalagot és egyéb idegen tárgyat. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd egy perc várakozás után kapcsolja be újra a **Be/folytatás** gomb megnyomásával.

A szoftvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása

Ha a telepítés során szoftverprobléma jelentkezik, az alábbi témakörökben keresse meg a megoldást. A hardverproblémák megoldásáról lásd: A hardvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása.

A HP All-in-One szoftver megfelelő telepítésekor a következő műveletek végrehajtására kerül sor:

- A HP All-in-One CD-lemezének behelyezésekor automatikusan elindul a telepítés
- Települ a szoftver
- A telepítő fájlokat másol a merevlemezre
- A telepítő a HP All-in-One csatlakoztatását kéri
- Zöld színű OK felirat és egy pipa jelenik meg telepítővarázsló képernyőjén
- A telepítő a számítógép újraindítását kéri.
- Elindul a regisztrálási eljárás

Ha ezek valamelyike nem zajlik le, lehet, hogy probléma lépett fel a telepítés során. Windows számítógépen történt telepítés ellenőrzéséhez ellenőrizze az alábbiakat:

 Indítsa el a HP Szolgáltatóközpont programot, és ellenőrizze, hogy megjelennek-e a következő ikonok: Kép beolvasása, Dokumentum beolvasása és HP Image Zone. Ha az ikonok nem jelennek azonnal, érdemes várni néhány percet, míg a számítógép azonosítja a HP All-in-One készüléket. Ha ezután sem jelennek meg az ikonok, lásd: A HP Szolgáltatóközpont vagy HP Image Zone bizonyos ikonjai hiányoznak.

- Nyissa meg a Nyomtatók ablakot, és nézze meg, hogy a HP All-in-One szerepel-e a listán.
- Nézze meg, látható-e HP All-in-One ikon a Windows tálcájának jobb oldali végén. Ez azt jelzi, hogy a HP All-in-One működésre kész.

Semmi sem történik a CD-ROM számítógépbe helyezésekor.

Megoldás Kattintson duplán a **Sajátgép** ikonra, a **CD-ROM** ikonra, végül a **setup.exe** programra.

A rendszerkövetelményekre vonatkozó képernyő jelenik meg

Megoldás Kattintson a **Részletek** gombra, és a szoftvertelepítés ismételt megkísérlése előtt hozza helyre a problémát.

Az USB-csatlakozás üzeneten piros X jelenik meg.

Megoldás Általában zöld pipa jelenik meg annak jelzésére, hogy a plug and play sikeres. A piros X azt jelenti, hogy a plug and play sikertelen volt.

Tegye a következőket:

- Ellenőrizze, fel van-e erősítve a kezelőpanel fedőlapja, majd húzza ki a HP All-in-One kábeleit, és csatlakoztassa őket újból.
- 2. Ellenőrizze, hogy be van-e dugva az USB- és a tápkábel.
 - Ne csatlakoztassa az USB-kábelt billentyűzethez vagy egyéb, áramforráshoz nem csatlakoztatott hubhoz.
 - Az USB-kábel hossza nem haladhatja meg a 3 métert .
 - Ha több USB-készülék is van csatlakoztatva a számítógéphez, a telepítés idejére azokat húzza ki a számítógépből.
- 3. Folytassa a telepítést, és amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet.
- Nyissa meg a HP Szolgáltatóközpont programot, és nézze meg, megjelennek-e a fő összetevők (Kép beolyasása. Dokumentum beolyasása és HP Image Zone).
- Ha ezek a fő összetevők nem jelennek meg, távolítsa el a szoftvert, majd telepítse újra. További tudnivalók: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

Ismeretlen hibáról beszámoló üzenet jelent meg

Megoldás Próbálja meg folytatni a telepítést. Ha ez nem sikerül, állítsa le, majd indítsa újra a telepítést, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. Ha hiba történik, szükséges lehet a szoftver eltávolítása, majd újratelepítése. További tudnivalók: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

A HP Szolgáltatóközpont vagy HP Image Zone bizonyos ikonjai hiányoznak

Ha ezek a gombok vagy ikonok (**Kép beolvasása**, **Dokumentum beolvasása** és **HP Image Zone**) nem jelennek meg, akkor valószínűleg hiányos a telepítés.

Megoldás Ha a telepítés nem teljes, szükség lehet a szoftver eltávolítására, majd újratelepítésére. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájlokat a merevlemezről. Ügyeljen a megfelelő eltávolításra. További tudnivalók: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

A Digital Imaging Monitor nem jelenik meg az értesítési területen

Megoldás Ha a tálcán nem jelenik meg a Digital Imaging Monitor, a HP Szolgáltatóközpont megnyitásával ellenőrizze, hogy megvannak-e a fő összetevők (Kép beolvasása, Dokumentum beolvasása és HP Image Zone). A további tudnivalókat

lásd a szoftverhez kapott **HP Image Zone Súgó** a **HP Szolgáltatóközpont használata** c. részében.



A szoftver eltávolítása és újratelepítése

Ha a telepítés nem teljes, vagy ha az USB-kábelt a szoftvertelepítési képernyő kérése előtt csatlakoztatta. szükség lehet a szoftver eltávolítására, majd újratelepítésére. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájlokat a merevlemezről. Mindenképpen ezt az útmutatást követve végezze az eltávolítást.

Egy újratelepítés 20 és 40 közötti időtartamot vehet igénybe a Windows és Mac számítógépeken.

Eltávolítás Windows rendszerű számítógépről (ajánlott módszer)

- Húzza ki a HP All-in-One készülék csatlakozását a számítógépből. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.
- Kattintson a Start gombra, és válassza a Programok vagy a Minden program (XP), a Hewlett-Packard, a HP PSC 1400 All-in-One series, végül a Program eltávolítása pontot, és kövesse az utasításokat.
 - Amikor a program rákérdez a megosztott fájlok eltávolítására, válassza a Nem választ...
- Indítsa újra a számítógépet.
- A szoftver újratelepítéséhez használja a HP All-in-One CD-t, és kövesse a Telepítési útmutatóban foglaltakat.
- 6. A szoftver telepítése után csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez, és nyomja meg a **Be/folytatás** gombot. Előfordulhat, hogy az összes Plug and Play esemény végbemenéséig több percig is várni kell.

A szoftver telepítésének befejezése után az állapotfigyelő ikonja jelenik meg a Windows tálcáján. A szoftver megfelelő telepítésének ellenőrzéséhez kattintson duplán a **HP Szolgáltatóközpont** ikonra az asztalon. Ha a **HP Szolgáltatóközpont** programban megjelennek az alapvető ikonok (**Kép beolvasása**, **Dokumentum beolvasása** és **HP Image Zone**), a szoftver telepítése megfelelő.

Eltávolítás Windows rendszerű számítógépről (alternatív módszer)

- 1. Futtassa a CD-ről a HP PSC 1400 All-in-One series telepítőprogramját.
- 2. Válassza ki az Eltávolítás lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Húzza ki a HP All-in-One készülék csatlakozását a számítógépből. Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt leválassza a HP All-in-One készüléket. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.
- 4. Indítsa újra a számítógépet.
- 5. Futtassa újra a HP PSC 1400 All-in-One series szoftver telepítőprogramját.
- Indítsa el az Úiratelepítés opciót.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és a HP All-in-One készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutató utasításait.

Eltávolítás Mac számítógépről

- 1. Szüntesse meg a HP All-in-One csatlakozását a Macintosh-géppel.
- Kattintson duplán az Applications: HP All-in-One Software (Alkalmazások: HP All-in-One szoftver) mappára.
- Kattintson duplán a HP Uninstaller (HP Eltávolító) ikonra.
 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A szoftver eltávolítása után szüntesse meg a HP All-in-One csatlakozását, és indítsa újra a számítógépet. Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt leválassza a HP All-in-One

- készüléket. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.
- 5. Helyezze be a CD-meghajtóba a HP All-in-One CD-t.
- Az asztalon nyissa meg a CD-ROM-ot, és kattintson duplán a HP all-in-one installer (HP all-in-one telepítő) pontra.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és a HP All-in-One készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutató utasításait.

Üzemeltetési hibaelhárítás

A HP Image Zone Súgó 1400 series Hibaelhárítás része a HP All-in-One készülékkel kapcsolatos leggyakrabban felmerülő problémák megoldására ad hibaelhárítási ötleteket.

A hibaelhárítási tudnivalók eléréséhez Windows-számítógépről lépjen a **HP Szolgáltatóközpont** programhoz, kattintson a **Súgó** pontra, majd válassza a **Hibaelhárítás és támogatás** témakört. A hibaelhárítási tudnivalók elérhetők az egyes hibaüzeneteken megjelenő Súgó gombra kattintva is.

A hibaelhárítási tudnivalók eléréséhez a Mac OS X rendszerben, a Dokk menüben kattintson a **HP Image Zone** ikonra, a menüsoron válassza ki a **Help** (Súgó) menüt, a **Help** (Súgó) menüben válassza a **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Súgó) lehetőséget, majd a Súgó programban válassza a **1400 series Hibaelhárítás** lehetőséget.


A papírral kapcsolatos problémák elhárítása

A papírelakadás elkerülése érdekében mindig a HP All-in-One készülékhez javasolt papírtípust használjon. A javasolt papírtípusok listáját a képernyőn megjelenő **HP Image Zone Súgó**, vagy az alábbi címen olvashatja: www.hp.com/support.

Ne töltsön a papírtálcába meghajlott vagy gyűrött papírt, se szakadt szélű papír. További tudnivalók: A papírelakadás megelőzése.

Ha a papír mégis elakad a készülékben, kövesse az alábbi útmutatást az elakadás megszüntetésére.

 Nyomja meg a hátsó tisztítónyílás ajtaján bal oldalon lévő fület, majd a nyitáshoz húzza maga felé.

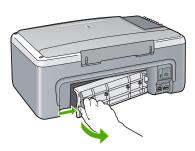



Vigyázat! Ha az elakadt papírt a HP All-in-One eleje felől próbálja eltávolítani, azzal a nyomtatómű károsodását okozhatja. A papírelakadást mindig a hátsó tisztítójáraton keresztül szüntesse meg.

2. Óvatosan húzza ki a papírt a görgők közül.



Vigyázat! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok. Ha nem távolítja el a összes papírmaradványt a HP All-in-One készülékből, a papír valószínűleg továbbra is el fog akadni.

- 3. Helyezze vissza a hátsó tisztítójárat ajtaját. Óvatosan nyomja befelé, míg a helyére nem pattan.
- 4. Az aktuális feladat folytatásához nyomja meg a Be/folytatás gombot.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Ha nyomtatás közben problémákat észlel, előfordulhat, hogy az egyik nyomtatópatron hibás. Próbálja meg a következőt:

- Távolítsa el, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelően a helyükre pattantak.
- Ha a probléma tartós, akkor öntesztjelentést nyomtatva is megállapíthatja, hogy a nyomtatópatronokkal kapcsolatos-e.
- 3. Amennyiben az önteszt-jelentés hibát jelzett, tisztítsuk meg a nyomtatópatronokat.
- 4. Ha a probléma tartós, tisztítsa meg a nyomtatópatron rézszínű érintkezőit.
- Ha nyomtatás közben továbbra is hibát észlel, állapítsa meg, hogy melyik nyomtatópatron okozza a problémát, és cserélje ki azt.

E témakörökben további tudnivalókat itt talál: A HP All-in-One karbantartása.

Az eszköz frissítése

A HP All-in-One eszközfrissítésének több lehetséges módja van. Valamennyi esetben sor kerül számítógépre történő fájlletöltésre és az **Eszközfrissítési varázsló** elindítására. Például a HP terméktámogatástól kapott információk alapján elérheti a HP ügyféltámogatási webhelyet, hogy frissítést töltsön le a készülékhez.

Készülékfrissítés (Windows)

- A készülék frissítéséhez használja az alábbiak valamelyikét:
 - A HP All-in-One frissítését webböngészője segítségével a www.hp.com/support címről töltheti le. A letöltött fájl egy önkibontó végrehajtható fájl lesz .exe kiterjesztéssel. Ha duplán a fájlra kattint, elindul a számítógépen a **Device Update Wizard** (Eszközfrissítő varázsló).
 - A HP Image Zone szoftverrel szállított Szoftverfrissítés segédprogrammal előre meghatározott időközönként automatikusan ellenőrizheti a HP támogatás webhelyen rendelkezésre álló eszközfrissítéseket. A Szoftver frissítése segédprogramról további információkat olvashat a HP Image Zone Súgó.



Megjegyzés Ha a HP Image Zone Express szoftvert telepítette, a frissítési segédprogram neve Frissítés. A Frissítés segédprogramot megnyitó gomb a szoftverablak bal felső sarkában található.

- 2. Hajtsuk végre a megfelelő műveletet:
 - Kattintson duplán a www.hp.com/support helyről letöltött .exe fájlra.
 - Ha a Szoftver frissítése segédprogram az általa talált eszközfrissítés miatt frissítésre szólítja fel, hagyja jóvá azt.
- 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Vigyázat! Ne szakítsa meg a csatlakoztatást, ne kapcsolja ki, és ne zavarja meg más módon a készüléket a frissítés ideje alatt. Ha megzavarja a frissítést, vagy egy hibaüzenet azt jelzi, hogy a frissítés nem sikerült, segítségért hívja a HP támogatást.

Amikor a HP All-in-One újraindul, a számítógépen megjelenik **A frissítés befejeződött** képernyő, az eszköz pedig tesztoldalt nyomtat.

Készülékfrissítés (Mac)

Az eszközfrissítő telepítőprogram az alábbi módon segít a HP All-in-One készülék frissítésében:

 A HP All-in-One frissítésének a www.hp.com/supportcímről történő letöltéséhez használja a webböngészőt.

- Kattintson duplán a letöltött fájlra.
 A telepítő megnyílik a számítógépen.
- 3. Telepítse a HP Áll-in-One frissítését a képernyőn megjelenő útmutatás alapján.
- 4. Az eljárás befejezéseképpen indítsa újra a HP All-in-Öne készüléket.

10 HP terméktámogatás

A Hewlett-Packard internetes és telefonos terméktámogatást biztosít a HP All-in-One készülékhez.

Ez a fejezet a támogatás internetről való eléréséről, a HP ügyféltámogatással való kapcsolatfelvételről, a sorozatszám és a szolgáltatási azonosító megállapításáról, az Észak-Amerikában a garanciális időszak alatti telefonálási lehetőségről, a HP Korea ügyféltámogatásnak való telefonálás lehetőségeről, a telefonálási lehetőségről a világ más országaiban, a telefonálási lehetőségről a garanciális időszak után Ausztráliában és a HP All-in-One készülék szállításra való előkészítéséről tartalmaz tudnivalókat.

Ha a termékhez kapott nyomtatott vagy on-line dokumentációban sem találja meg a szükséges választ, vegye fel a kapcsolatot a következő oldalakon felsorolt megfelelő HP terméktámogatási szolgáltatással. Bizonyos támogató szolgáltatások csak az Egyesült Államokban és Kanadában érhetők el, míg mások világszerte számos országban/térségben. Ha országához/térségéhez nincs terméktámogatási telefonszám feltüntetve, kérjen segítséget a legközelebbi hivatalos HP viszonteladótól.

Terméktámogatási és más információk beszerzése az internetről

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, segítséget kaphat a következő webhelyről is: www.hp.com/support. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kellékanyagokat és rendelési tudnivalókat kínál.

Garanciális támogatás

Ha igénybe szeretné venni a HP szervizszolgáltatását, először egy HP szervizhez vagy egy HP ügyfél-támogatási központhoz kell fordulnia a hiba jellegének a megállapításához. Az ügyfél-támogatási iroda felhívása előtt tanulmányozza át a következőt: HP ügyféltámogatás.

A garancia kibővítése

Az országtól/térségtől függően a HP – külön díj ellenében – garancia-bővítési lehetőséget ajánlhat fel, amely kibővíti és növeli a standard termékgaranciát. A lehetséges megoldások között szerepel az elsőbbségi telefonos támogatás, a termék-visszajuttatási szolgáltatás vagy az egy munkanapon belüli csere. A szolgáltatás ideje rendszerint a vásárlás napjával indul, és a bővítőcsomagot a termék megvásárlásától számított meghatározott időn belül meg kell vásárolni. További tudnivalók:

- Az Egyesült Államokban a HP tanácsadó eléréséhez hívja 1-866-234-1377 számot.
- Ha az Egyesült Államokon kívül lakik, forduljon a helyi HP ügyféltámogatási irodához. Az Egyesült Államokon kívüli ügyféltámogatási irodák telefonszámai: Kapcsolatfelvétel.
- Ha az Egyesült Államokon kívül lakik, forduljon a helyi HP ügyféltámogatási irodához. A nemzetközi támogatási telefonszámokat a Felhasználói kézikönyv tartalmazza.
- Keresse fel a HP weboldalát:

www.hp.com/support

Kérés esetén válassza ki országát/térségét, majd keresse meg a garanciával kapcsolatos tudnivalókat.

A HP All-in-One visszaküldése javításra

Mielőtt visszaküldené a HP All-in-One készüléket javításra, forduljon a HP ügyféltámogatási irodájához. Az ügyfél-támogatási iroda felhívása előtt tanulmányozza át a következőt: HP ügyféltámogatás.

HP ügyféltámogatás

A HP All-in-One készülékhez más cégek szoftverprogramjai is mellékelve lehetnek. Ha e programok bármelyikének használata során problémát észlel, a leghatékonyabb technikai támogatást az adott cég szakembereitől kaphatja.

Ha fel kell vennie a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással, előtte hajtsa végre a következőket:

- Ellenőrizze a következőket:
 - a. A HP All-in-One csatlakoztatva van és be van kapcsolva.
 - b. A nyomtatópatronok megfelelően vannak behelyezve.
 - c. Az ajánlott papír megfelelően van-e betöltve a papírtálcába.
- 2. Állítsa alaphelyzetbe a HP All-in-One készüléket:
 - a. A Be/folytatás gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
 - b. A HP All-in-One készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
 - c. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a HP All-in-One készülékhez.
 - d. A Belfolytatás gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
- 3. További tudnivalók: www.hp.com/support.

Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kellékanyagokat és rendelési tudnivalókat kínál.

- Ha továbbra is problémát észlel, és szeretné felvenni a kapcsolatot a HP ügyféltámogatás képviselőjével, a következőkre lesz szükség:
 - a. A HP All-in-One pontos neve, ahogyan az a kezelőpanelen megjelenik.
 - Nyomtasson önteszt-jelentést. Az öntesztjelentés nyomtatásával kapcsolatban további tudnivalókat a következő részben talál: Önteszt-jelentés nyomtatása.
 - c. Mintanyomatként készítsen egy színes másolatot.
 - d. Készüljön fel arra, hogy részletesen el kell mondania a problémát.
 - e. Készítse elő a sorozatszámot és a szolgáltatási azonosítót. A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító elérésével kapcsolatban további tudnivalókat a következő részben talál: A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító beszerzése.
- Hívja fel a HP ügyféltámogatást. A telefonáláskor legyen a HP All-in-One készülék közelében.

A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító beszerzése

A HP All-in-One készülék sorozatszámát és szolgáltatási azonosítóját önteszt-jelentés nyomtatásával érheti el.



Megjegyzés Ha a HP All-in-One nem kapcsolható be, akkor a sorozatszámot az eszköz alján található címkéről olvashatja le. A sorozatszám a címke bal felső sarkában olvasható 10 jegyű kód.

Mégsem

Másolás indítása - színes





Önteszt-jelentés nyomtatása

- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Visszavonás** gombot a kezelőpanelen.
- A Visszavonás gomb lenyomva tartása mellett nyomja meg a Másolás indítása színes gombot.

Kinyomtatódik az önteszt-jelentés, amely tartalmazza a sorozatszámot és a szolgáltatási azonosítót.

Kapcsolatfelvétel

A következő országok/térségek számára a támogatás a **www.hp.com/support** webhelyen érhető el: Ausztria, Belgium, Közép-Amerika és a Karib-tengeri térség, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Luxembourg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Finnország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.



61 56 45 43	الجزائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

A HP All-in-One készülék előkészítése szállításhoz

Ha a HP ügyféltámogatással való kapcsolat felvétele vagy a vásárlás helyére való visszatérés után arra kérik, hogy küldje be a HP All-in-One készüléket javításra, akkor a készülék további meghibásodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

- Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket.
 Amennyiben a HP All-in-One készülék nem kapcsolható be, hagyja figyelmen kívül az 1–6. lépést. A nyomtatópatronok ekkor nem távolíthatók el. Folytassa a 8. lépéssel.
- 2. Nyissa fel a patrontartó fedelét.
- Várja meg, amíg a nyomtatópatron nyugalmi helyzetbe kerül, majd vegye ki a patronokat tartójukból.
 - A nyomtatópatronok eltávolításáról a további tudnivalókat lásd itt: Nyomtatópatronok cseréje.
- 4. Tegye a nyomtatópatronokat nyomtatópatron-védőbe vagy légmentesen záródó műanyag tárolóba, hogy ne száradjanak ki, és tegye el őket. Ne küldje el azokat a HP All-in-One készülékkel együtt, kivéve, ha a HP ügyféltámogatási képviselője arra kéri.
- Csukja be a patrontartó ajtaját, és várjon néhány percig, amíg a patrontartó visszatér nyugalmi helyzetébe (a bal oldalra).




Megjegyzés A HP All-in-One készüléket csak akkor kapcsolja be, amikor a patrontartó már visszatért nyugalmi helyzetébe.

- 6. A Be/folytatás gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
- 7. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból, majd a HP All-in-One készülékből is.



Megjegyzés Ne küldje vissza a tápkábelt és a tápegységet a HP All-in-One készülékkel együtt. A csere HP All-in-One készüléket ezek nélkül szállítjuk. Tárolja a tápkábelt és a tápegységet biztonságos helyen, amíg a csere HP All-in-One készülék megérkezik.

 Ha lehetséges, a szállítandó HP All-in-One készüléket az eredeti csomagolásába vagy a cserekészülék csomagolásába helyezze be.

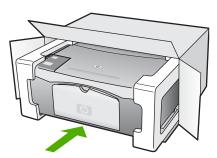

Ha már nincs meg az eredeti csomagolóanyag, használjon más megfelelő csomagolóanyagokat. A szállítás közben a nem megfelelő csomagolás és/vagy a nem megfelelő szállítás miatt bekövetkező károkra a garancia nem vonatkozik.

- 9. Helyezze a szállítási címkét a doboz külső részére.
- 10. A dobozba tegye bele a következőket:
 - A probléma teljes leírását a javítást végző személy számára (hasznosak lehetnek a nyomtatási minőség hibáját szemléltető oldalak)
 - A vásárlási nyugta vagy a vásárlást igazoló egyéb bizonylat másolatát, amelyről meghatározható a garanciaidő
 - Nevét, címét és telefonszámát, melyen napközben elérhető

Hewlett-Packard KORLÁTOZOTT GARANCIANYILATKOZAT

A HP All-in-One készülékhez korlátozott garancia tartozik, amelyet ez a rész ismertet.

HP termék	Korlátozott jótállás időtartama	
Szoftver	90 nap	
Nyomtatópatronok esetén	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott "jótállás vége" dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újraföltött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.	
Kellékek	1 év	
Nyomtató hardverperiféria (részleteket lásd alább)	1 év	

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

- 1. A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét.
- 2. Szoftverek esetében a Hewlett-Packard által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.

 3. A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező
- meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:

 - a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
- d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.

 4. A HP nyomtatói esetében a nem a HP-tól származó festékkazetták vagy újratöltött festékkazetták használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-tól származó, illetve az újratóltött festékkazetta használatának tulajdonítható, a HP az adotť hiba vagy sérülés javításáért a mindenkori munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- 5. Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
- 6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- 7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
- 8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vágy egy hivatalos importőr végzi.

B. A jótállás korlátozásai

A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozásai

- 1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló
- A HELYI JOGSZABÁLYOK KERÉTEIN BELÜL A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

- D. Helyi jogszabályok
 1. E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonkán változhatnak.
 - 2. Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanák a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is)
 - a. eleve megakadályozhátják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásaí és korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);
 - b. más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 - c. az ügyfélnek további jótállási jógokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtártamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
 - 3. A JÉLÉN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója

Kedves Vásárló!

A csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

11 Műszaki információk

Ez a rész a HP All-in-One műszaki adatait, valamint a hatósági nyilatkozatokat tartalmazza. Tájékoztatást nyújt a Windows és Mac rendszerkövetelményekről, a papírokról, nyomtatáshoz és másoláshoz, a memóriakártyákról, a lapolvasási specifikációkról, valamint a fizikai méretekről, az energiafogyasztásról éa a környezetvédelmi vonatkozásokról, tartalmazza a hatósági nyilatkozatokat és a megfelelőségi nyilatkozatot is.

Rendszerkövetelmények

A szoftver rendszerkövetelményeit a Readme (Olvass el!) fájl ismerteti. Ez a HP All-in-One szoftverét tartalmazó CD-ROM legfelső szinten lévő mappájában a Readme fájl ikonjára duplán kattintva nyitható meg. Ha a Windows szoftver már telepítve van, a Readme fájl elérhető, ha a tálcán rákattint a Start gombra, majd a Programok, a Hewlett-Packard, a HP PSC 1400 Series és Az Olvass el! fájl megtekintése elemre.

Papírspecifikációk

Ez a rész a papírtálcák kapacitásáról, a papírméretekről és a nyomtatási margókról nyújt felvilágosítást.

Papírtálcák befogadóképessége

Típus	A papír súlya	Papírtálca ¹	Kimeneti tálca ²
Normál papír	75–90 g/m²	100 (75 g/m² súlyú papír)	50 (75 g/m² súlyú papír)
Legal méretű papír	75–90 g/m²	100 (75 g/m² súlyú papír)	50 (75 g/m² súlyú papír)
Kártyák	110 font index maximum (200 g/m²)	20	10
Boríték	75–90 g/m²	10	10
Írásvetítő fólia	_	20	15 vagy kevesebb
Címkék	_	20	10
10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű fotópapír	145 lb. (236 g/m²)	20	15
216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk) méretű fotópapír	-	20	10

- Maximális kapacitás.
- A kimeneti tálca kapacitását a használt papír típusa és a felhasznált tinta mennyisége befolyásolja. A HP azt javasolja, hogy rendszeresen ürítse a kimeneti tálcát.

Papírméretek

Típus	Méret
Papír	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm

Felhasználói kézikönyv

11. melléklet (folytatás)

Típus	Méret
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Boríték	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Írásvetítő fólia	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotópapír	102 x 152 mm
Kártyák	76 x 127 mm Indexkártya: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm
Címkék	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Egyedi	76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Nyomtatási margó specifikációk

	Felső (belépő szél)	Alsó (kilépő szél)¹		
Papír vagy írásvetítő-fólia		·		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm		
ISO (A4, A5) és JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm		
Boríték				
	3,2 mm	3,2 mm		
Kártyák	,			
	1,8 mm	11,7 mm		

Ez a margó nem kompatibilis, a teljes írási terület azonban igen. Az írási terület a középvonaltól 5,4 mm-rel (0,21 hüvelykkel) van eltolva, ez aszimmetrikus felső és alsó margót eredményez.

Nyomtatási specifikációk

- 600 x 600 dpi fekete
- 1200 x 4800 optimalizált dpi színes
- Módszer: drop-on-demand (igény szerinti cseppadagolású) termikus tintasugár

- Nyelv: LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
- A nyomtatási sebesség a dokumentum összetettségétől függ
- Terhelés: 500 kinyomtatott oldal / hónap (átlagos)
- Terhelés: 5000 kinyomtatott oldal / hónap (maximum)

Üzemmód		Felbontás (dpi)	Sebesség (oldal/ perc)
Max. dpi	Fekete	4800 x 1200 optimalizált dpi	0.12
	Színes	4800 x 1200 optimalizált dpi¹	0.12
Kiváló	Fekete	1200 x 1200	0.92
	Színes	1200 x 1200, max. 4800 optimalizált dpi	0.92
Normál	Fekete	600 x 600	7
	Színes	600 x 600	2.88
Gyors normál	Fekete	600 x 600	7
	Színes	600 x 600	4.69
Gyors	Fekete	300 x 300	18
	Színes	300 x 300	13

Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi színes nyomtatás prémium fotópapírra, 1200 x 1200 bemeneti dpi.

Másolási specifikációk

- Digitális képfeldolgozás
- Max. 9 másolat egy eredetiről (a készülék típusától függően változik)
- Oldalhoz igazítás
- Max. 18 másolat / perc fekete, 13 másolat / perc színes (a készülék típusától függően változik)
- A másolási sebesség a dokumentum összetettségétől függ.

Üzemmód		Sebesség (oldal/perc)	Nyomtatási felbontás (dpi)	Beolvasási felbontás (dpi)¹
Kiváló	Fekete	0,8-ig	600 x 600	600 x 2400
	Színes	0,8-ig	1200 x 1200 ²	600 x 2400
Gyors	Fekete	18-ig	300 x 1200	600 x 1200
	Színes	13-ig	600 x 300	600 x 1200

- 1 Maximális érték 400%-os nagyításnál.
- Fotópapíron.

Lapolvasási specifikációk

- Mellékelt képszerkesztő program
- Integrált OCR-szoftver, mely automatikusan szerkeszthető szöveggé alakítja a beolvasott szöveget
- A beolvasási sebesség a dokumentum összetettségétől függ

- Twain-kompatibilis interfész
- Felbontás: max. 600 x 2400 dpi optikai, 19200 dpi interpolált (szoftveres)
- Színes: 36 bites színes, 8 bites szürkeskála (256 szürke árnyalat)
- A legnagyobb lapolvasási méret az üvegről: 21,6 x 29,7 cm

Fizikai specifikációk

Magasság: 16,97 cmSzélesség: 44 cmMélység: 25,9 cm

Súly: 4,5 kg

Tápellátási adatok

Áramfogyasztás: maximum 80 W

Bemenő feszültség: 100–240 V-os váltóáram ~ 1 A, 50–60 Hz, földelt

Kimenő feszültség: 32 V = 940 mA, 16 V = 625 mA

Környezeti specifikációk

- Működési hőmérséklet ajánlott tartománya: 15–32° C
- Működési hőmérséklet megengedett tartománya: 5–40 °C
- Páratartalom: 15–85%-os relatív páratartalom, nem kondenzáló
- Tárolási hőmérséklettartomány: –40–60° C
- Erős elektromágneses mezők jelenlétében a HP All-in-One készülékkel kapott eredmény valamelyest torzulhat
- A HP azt javasolja, hogy a lehetséges elektromágneses zajártalom elkerülése érdekében az USB-kábel ne legyen hosszabb 3 méternél

Kiegészítő specifikációk

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, akkor az akusztikára vonatkozóan információkat kaphat a HP webhelyén Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support

Környezeti termékkezelési program

Ez a rész a környezetvédelemmel kapcsolatos információkat nyújt: ózonkibocsátás, energiafogyasztás, papírfelhasználás, műanyag alkatrészek, anyagbiztonsági adatlapok és újrahasznosítási programok.

A környezet védelme

A Hewlett-Packard célja, hogy termékei ne csak kiváló minőségűek, de környezetbarátok is legyenek. Ez a termék úgy készült, hogy a lehető legkisebb káros hatással legyen a környezetre. További információ a HP környezetvédelmi webhelyén található:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ózontermelés

A termék nem termel észlelhető mennyiségű ózont (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Papírfelhasználás

A termék alkalmas újrafelhasználható papír használatára a DIN 19309 szabvány szerint.

Műanyagok

A 25 grammnál nehezebb műanyag alkatrészeket a nemzetközi szabványok szerint jelöltük meg, így a termék élettartamának a végén könnyen azonosíthatók az újrahasznosítható műanyag alkatrészek.

Anyagbiztonsági adatlapok

Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) megtalálhatók a HP webhelyén:

www.hp.com/go/msds

Internet-hozzáféréssel nem rendelkező felhasználók a HP helyi ügyfélszolgálatánál igényelhetnek anyagbiztonsági adatlapokat.

Újrahasznosítási program

A HP egyre több országban/térségben biztosít termék-visszavételi és -újrafelhasználási programot, emellett világszerte együttműködik a legnagyobb elektronikus termék-újrahasznosító központokkal. A HP a legnépszerűbb termékei felújításával és újbóli értékesítésével is takarékoskodik az erőforrásokkal.

Ez a HP termék az alábbi, élettartamuk végén esetlegesen speciális elbánást igénylő anyagokat tartalmazza:

- Higany a lapolvasó fénycsövében (< 2 mg)
- Ólom a forrasztóanyagban (Az Európai Unió 2002/95/EC irányelvének megfelelően minden 2006. július 1-je után készült termék ólommentes forrasztóanyagot tartalmaz.)

A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja

A HP elkötelezett a környezet védelme iránt. A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban/térségben lehetővé teszi az elhasznált nyomtatópatronok ingyenes begyűjtését. A további tudnivalókat a következő webhely ismerteti:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Fontos újrahasznosítási tudnivalók az Európai Unió vásárlói számára

Környetünk védelme érdekében, és a vonatkozó törvényeknek megfelelően a terméket újra kell hasznosítani élettartama lejárta után. Az alábbi szimbólum azt jelzi, hogy a termék kiselejtezése nem történhet a háztartási hulladéknak megfelelően. Kérjük, hogy a készüléket juttassa el a legközelebbi hivatalos újrafeldolgozó/leselejtező telepre. További, általános tudnivalók a HP termékek újrahasznosításával kapcsolatban: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Hatósági nyilatkozatok

A HP All-in-One készülék megfelel az Ön országa/térsége szabályozó hatóságai által megállapított termékkövetelményeknek.

Ez a rész tartalmazza a HP All-in-One hatósági típusazonosító számát; az FCC nyilatkozatot, valamint az ausztráliai és koreai felhasználókra vonatkozó külön nyilatkozatokat.

Hatósági típusazonosító szám

A hatósági típusszámot kapott. A termék hatósági típusszámot kapott. A termék hatósági típusszáma: SDGOB-0401-02. Ez a hatósági típusszám nem tévesztendő össze a forgalomba hozatali névvel (HP PSC 1400 All-in-One series) vagy a termékszámmal (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Vigyázat! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of

Notice to users in Australia

Communications.



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Tárgymutató

Jelek és számok 10 x 15 cm-es fotópapír betöltés 11 4 x 6 hüvelyk méretű fotópapír betöltés 11	HP Image Zone 23 fizikai specifikációk 54 fotópapír betöltés 11	Mac 6, 24 Windows 6, 24 HP Instant Share HP Image Zone 23 képek küldése a HP Image Zone programból
A A4-es méretű papír betöltés 10	garancia kibővítés 45 nyilatkozat 49	(USB) 23 képek küldése e-mailen a HP Image Zone
alapértelmezett nyomtató, beállítás 20	н	programból (USB) 23 küldés eszközre 23 névjegy 23
állapotjelző fények áttekintés 4	Hagaki betöltés 12 hatósági nyilatkozatok	telepítés (USB) 23 HP Szolgáltatóközpont
B beolvasás	FCC nyilatkozat 56 hatósági típusazonosító szám 56	hiányzó ikonok 39 start (Windows) 6 HP terméktámogatás
kezelőpanelről 21 lapolvasási specifikációk 53 leállítás 22	megfelelőségi nyilatkozat 63	telefonálás előtt 35
beolvasás gomb 4 betöltés 10 x 15 cm-es fotópapír 11 4 x 6 hüvelyk méretű fotópapír 11 A4-es méretű papír 10 címkék 13	megfelelőségi nyilatkozat (Európai Gazdasági Térség) 63 note à l'attention des utilisateurs Canadien 57 notice to users in Canada 57	I indítás - fekete 4 indítás - színes 4 Instant Share. <i>lásd:</i> HP Instant Share írásvetítő-fóliák betöltés 13
eredeti 9 Hagaki 12 írásvetítő-fóliák 13 képeslapok 12 legal méretű papír 10 letter méretű papír 10 teljes méretű papír 10	notice to users in Korea 57 hibaelhárítás áttekintés 35 hardvertelepítés 36 kapcsolat a HP terméktámogatással 35 működés 41	J javítás 45 <i>lásd még</i> : ügyfélszolgálat jelentések önteszt 30
üdvözlőkártyák 13	szoftvertelepítés 38 támogatási források 35	K karbantartás
C címkék betöltés 13	telepítés áttekintése 35 hibaelhárítás: elakadt papír 14 hordozó. <i>lásd:</i> papír	fedél belső oldalának tisztítása 29 külső felület tisztítása 29 nyomtatópatronok
E elakadt papír 14	HP All-in-One áttekintés 3 előkészítés szállításhoz 48	beigazítása 32 nyomtatópatronok tisztítása 33
F	HP All-in-One visszaküldése	önteszt-jelentés 30
FCC nyilatkozat 56	48	tintaszintek ellenőrzése 30
fedél belső oldala, tisztítás 29 fényképek	HP Image Zone áttekintés 6 HP Instant Share 24	üveg tisztítása 29 képeslapok betöltés 12

készülékfrissítés	papírtálcák	S
áttekintés 42	befogadóképessége 51	sorozatszám 46
Mac 42	rendszerkövetelmények 51	
Windows 42	súly 54	SZ
környezeti specifikációk 54	tápellátási adatok 54	szegély nélküli másolatok
Környezeti termékkezelési		10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk)
program 54	NY	méretű fotó 17
küldés eszközre	nyomtatás	szoftveralkalmazásból,
HP Image Zone (Mac) 24	feladat leállítása 20	nyomtatás 19
HP Image Zone	nyomtatási specifikációk 52	szoftverfrissítés. lásd:
(Windows) 24	önteszt-jelentés 30	készülékfrissítés
	számítógépről 19	szolgáltatási azonosító 46
L	szoftveralkalmazásból 19	
lapmérethez igazítás 18	nyomtatási margó	T
lapolvasó üvege	specifikációk 52	támogatás
eredeti betöltése 9	nyomtatópatronok	források 35
tisztítás 29	beigazítás 32	telefonálás előtt 35
leállítás	hibaelhárítás 42	tápellátási adatok 54
beolvasás 22	rendelés 27	telefonszámok,
másolás 18	tintaszintek ellenőrzése 30	ügyféltámogatás 46
nyomtatási feladat 20	tisztítás 33	tintapatronok. lásd:
legal méretű papír	nyomtatópatronok	nyomtatópatronok
betöltés 10	beigazítása 32	tintasugaras kellékek
letter méretű papír	-	újrahasznosítása 55
betöltés 10	Ö	tintaszintek, ellenőrzés 30
	önteszt-jelentés 30	tisztítás
М		fedél belső oldala 29
másolás	P	külső felület 29
másolási specifikációk 53	papír	nyomtatópatronok 33
papírtípusok, javasolt 15	betöltés 10	üveg 29
visszavonás 18	elakadás 14	
másolatok kicsinyítése/	javasolt típusok 9	U
nagyítása	javasolt típusok	újrahasznosítás 55
átméretezés, hogy elférjen	másoláshoz 15	USB-kábel csatlakoztatása 36
letter vagy A4 méretű	nem megfelelő típusok 10	
papíron 18	papírméretek 51	Ü
megfelelőségi nyilatkozat	rendelés 27	üdvözlőkártyák
Amerikai Egyesült	papírspecifikációk 51	betöltés 13
Államok 63	papírtálcák	ügyfélszolgálat
Európai Gazdasági	befogadóképessége 51	kapcsolatfelvétel 46
Térség 63	patronok. lásd:	Korea 47
műszaki adatok. <i>lásd:</i> műszaki információk	nyomtatópatronok	sorozatszám 46
	_	szolgáltatási azonosító 46
műszaki információk	R	webhely 45
fizikai specifikációk 54 környezeti specifikációk 54	rendelés	üveg
környezeti specifikációk 54 lapolvasási specifikációk 53	Felhasználói kézikönyv 28	eredeti betöltése 9
másolási specifikációk 53	nyomtatópatronok 27	tisztítás 29
nyomtatási margó	papír 27	
specifikációk 52	szoftver 28	V
nyomtatási specifikációk 52	Üzembe helyezési	vezérlőpult
papírméretek 51	útmutató 28	áttekintés 4
papírneretek 51 papírspecifikációk 51	rendszerkövetelmények 51	visszavonás

Tárgymutató

beolvasás 22 másolás 18 nyomtatási feladat 20 Visszavonás gomb 4

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: He wlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004	
Date	San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



